YP-S5

مشغّل MP3

دليل الم ستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

ميزات مشغّل MP3 الجديد الخاص بك

لشكل الجميل. الأنيق. الموثوق. واللهو الكبير. يعطيك مشغّل MP3 تنقل التقنية المتقدمة للمشغّل الصوت العميق والصور المهتزة وألعاب الكمبيوتر المتلئة بالمعارك. سوف تحبّ مشغّل MP3 الجديد الخاص بك. عندما تقوم بالتمرين الجسماني، تحميل الموسيقى المفضلة، مشاهدة الفيديو، الاشتراك في الألعاب أو حتى الاستماع الى راديو FM على السواء.
اذا استعملت هذا المشغّل مرة واحدة فسوف تتساءل ما اذا كنت تعيش دون هذا المشغّل.

مكبرات صوت استيريو بنوعية ممتازة !

يجهّز هذا المشغّل بمكبرات صوت الاستيريو التي تنزلق من المشغّل.

وضع «المتعدد» في الوسط المتعددة

نسمى هذا الجهاز بمشغّل MP3، لكنه أكثر من جهاز. يسمح هذا الجهاز لك بمشاهدة الصور والنص والأفلام وبالاستماع الى راديو FM.
بفضل تقنية بلوتوث الداخلية اللاسلكية، يدرج مشغّل MP3 الخاص بك الى الشبكة الشخصى الخاص بك.

الملاحة اللمسية!

يمكن لك أن تضرب الصفيحة اللمسية ضربا خفيفا للملاحة خلال القائمات.

هل يناسب شكل الجهاز الوظيفة

طبعا، هذا المشغّل أنيق ومنظره جميل. ويمتاز بسهل المسك والاستخدام أيضا.

أطول وقت التشغيل وأقصر وقت التحميل !

يمكن أن تعمل البطارية المشحونة الكاملة لمدة 24 ساعة لتشغيل الموسيقى ولمدة 4 ساعات لتشغيل الفيديو على الحد الأقصى (عند استخدام سماعة الأذن).
يقصر وقت التحميل أيضا. بفضل سعة USB 2.0 للمشغّل، هذا المشغّل أسرع من الموديلات الأخرى ذات USB 1.1.

التعجب الصوتي

مشغّل MP3 الجديد الخاص بك مجهّر بـ DNSe™ (Digital Natural Sound engine) محرّك الصوت الطبيعي الرقمي المبيت، تقنية الصوت الفريدة لشركة سامسونج، وهي لنقل الصوت الواسع والعميق وتجريب نوعية السمع الفائقة

معلمات السلامة

ماذا تعني الايقونات والإشارات في دليل المستخدم هذا :

تحذير	يشير ذلك الى وجود إمكانية الموت أو الأذى الشخصى الخطير.
تنبيه	يشير ذلك الى وجود الخطر الامكاني الذي يسبب الأذى الشخص أو الضرر المادي.
تنبيه	لتجنب خطر الحريقة، الانفجار، الصدمة الكهربائية، أو الأذى الشخصي عند استخدام مشغّل MP3، اتبع احتياطات السلامة الأساسية هذه
ملاحظة	يشير الى التلميح أو الصفحات المراجعة التي قد تساعد على تشغيل المشغّل.

	لا تحاول
	لا تفكّك
	لا تلمس
	اتبع التعليمات بصراحة.
	افصل قابس الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
	اطلب مركز الخدمة المساعدة

إشارات التحذير هذه هنا لتجنب الخطر لك أو للآخرين. يرجى تبعها بصراحة.

بعد قراءة هذا الجزء، احتفظ بهذا الدليل في مكان سليم من أجل مراجعته في المستقبل.

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك.
انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية

لحمايتك

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.

تنبيه
- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء. اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية. بدلا من ذلك، اتصل بمركز الخدمة لشركة سامسونج القريب منك

تنبيه
- لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية.
قد يسبب ذلك حدثا خطرا، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقنون.
عندما تستخدم سماعة الأذن أثناء المشى أو الجري الهوينا على الطريق، خاصة في ممر المشاة، قد يسبب ذلك الحادث الخطير.

- من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يضع على ذراعك أو أشياء محيطة أخرى به عندما تقوم بالتدريب الجسماني أو المشي.

تحذير
- لا تضع المنتوج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية

لحمايتك

تحذير

- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة، قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
اذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من ٨٥ ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكبر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيرا خطرا (يتم الحوار العادي بين ٥٠ و٦٠ ديسيبل و تكون درجة الضوضاء على الطريق ٨٠ ديسيبل تقريبا).
يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من ٣/٢ للدرجة الأقصى).
- اذا شعرت بالرنين في الأذن (ألآذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

لحماية مشغّل MP3 الخاص بك

- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق ٩٥ (٣٥) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تسبب الصدمة المفرطة على المشغّل بواسطة سقوطه.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار الى المنتوج.
- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.
- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.

تنبيه

- لا ترش الماء على المنتوج. لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج

تنبيه

- عدم تبع تعليمات المشغّل قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغّل.

ملاحظة

- عند طبع دليل المستخدم هذا، يوصى بأنك تطبع باستخدام الآلة الطابعة الملونة وتفحص "Fit to Page" في اختيار الطبع من أجل أفضل المشاهدة.

المحتويات

الأساسيات

١٠

١٠ **ماذا يحتوي**
١١ **مشغّل MP3 الخاص بك**
١٤ **عرض الشاشة**
١٧ **استخدام الزر اللمسي**
١٧ **استخدام مكبرات الصوت**
١٨ **شحن البطارية**
١٩ **معالجة البطارية**
١٩ **وصل الطاقة الكهربائية وقطعها**
٢٠ **تشغيل الموسيقى**
٢٠ **ضبط مستوى الصوت**
٢١ **قفل الأزرار**
٢١ **تصفح الملفات باستخدام "File Browser"**
٢٢ **حذف الملافات باستخدام "File Browser" (تصفح الملف)**
٢٣ **تغيير الضوابط والخيارات**
٢٣ ضوابط طراز القائمة
٢٤ ضوابط الصوت
٢٥ ضوابط العرض
٢٦ ضوابط تحديث الربيدة
٢٧ ضوابط اللغة
٢٨ ضوابط الوقت
٢٩ ضوابط النظام
٣١ **إعادة ضبط النظام**

SAMSUNG MEDIA STUDIO

٣٢

٣٢ **متطلبات جهاز الكمبيوتر**
٣٣ **تركيب SAMSUNG MEDIA STUDIO**
٣٤ **نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO**
٣٧ **استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل**
٣٨ **فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك**

المحتويات

الاستماع الى الموسيقى ٣٩

٣٩ **الاستماع على حسب النوع**
٤١ **التوقف المؤقت**
٤١ **البحث داخل المسار**
٤١ **التشغيل من بداية المسار الحالي**
٤١ **تشغيل المسار السابق**
٤١ **تشغيل المسار التالي**
٤٢ **خلق قائمة التشغيل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO**
٤٢ خلق قائمة التشغيل
٤٣ إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل التي خلقتها سابقا
٤٤ نقل قائمة التشغيل الى مشغّلك باستخدام Media Studio
٤٥ **خلق قائمة التشغيل على مشغّل MP3 الخاص بك**
٤٦ **تشغيل قائمة التشغيل**
٤٧ **حذف الملف من قائمة التشغيل**
٤٧ **حذف كل الملفات من قائمة التشغيل**
٤٨ **استخدام قائمة الموسيقى**

مشاهدة الفيديو ٥٧

٥٧ **مكث كردن**
٥٨ **للانتقال الى اطار خاص**
٥٨ **لتشغيل ملف الفيديو السابق**
٥٨ **لتشغيل ملف الفيديو التالي**
٥٩ **استخدام قائمة الفيديو**

المحتويات

مشاهدة الصور ٦١

٦١ مشاهدة الصور
٦٢ استخدام قائمة الصورة

الاستماع الى راديو FM ٦٦

٦٦ لا ستخد ام و ظيفة الكتم
٦٧ لبحث محطات FM
٦٨ استخدام قائمة راديو FM

استخدام دايتاكاست ٧٦

٧٦ تسجيل القناة
٧٧ خلق جماعة القناة الجديدة
٧٧ نقل دايتاكاست من <MEDIA STUDIO>
٧٨ مشاهدة دايتاكاست

الاستمتاع بالمجموعة الرئيسية ٧٩

٧٩ قراءة النص
٨٠ استخدام قائمة النص
٨٣ تسجيل الصوت
٨٤ استخدام قائمة تسجيل الصوت
٨٥ تشغيل ألعاب الفيديو
٨٧ ضبط المنبه
٩٠ مشاهدة الساعة العالمية
٩١ استخدام مكبرات الصوت للاستماع الى الموسيقى من جهاز خارجي

المحتويات

استخدام BLUETOOTH

٩٢

٩٢ ما هي Bluetooth ؟
٩٤ استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث
٩٧ استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث
١٠٣ نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث
١٠٨ استخدام قائمة بلوتوث
١٠٩ ضوابط بلوتوث

تحري الخلل وإصلاحه

١١١

١١١ تحري الخلل وإصلاحه

الملحق

١١٥

١١٥ شجرة القائمة
١١٦ مواصفات المنتوج
١١٨ الترخيص

الأساسيات

ماذا يحتوي

يحتوي مشغّل MP3 الجديد الخاص بك على هذه الملحقات. اذا فقدت أي شيء من هذه المواد، اتصل بمركز خدمة الزبائن لسامسونج.

المشغّل

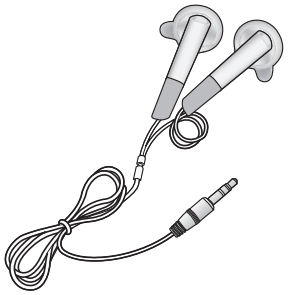

لفافة الكابل

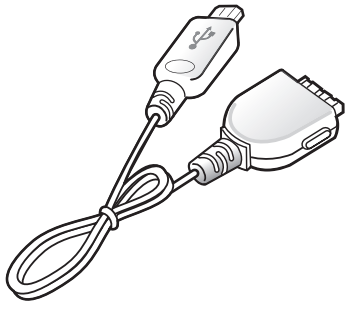

كابل USB

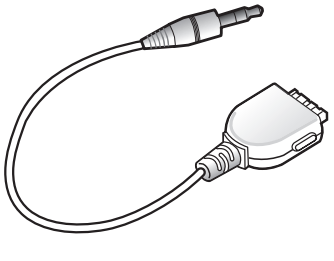

دخل الصورة



القرص المدمج للتركيب

قد تختلف الملحقات الحقيقية في صندوقك اختلافا قليلا.

مفتاح الطاقة الكهربائية والمسك بمركب الصوت

HOLD

انزلق والمسك باتجاه معاكس للسهم من أجل وصل/قطع الطاقة الكهربائية.

انزلق باتجاه السهم لقفل وظائف الزر.

عرض الشاشة

مكبرات الصوت

مشغّل MP3 الخاص بك (متابعة)

هذه الأزرار "لمسية".

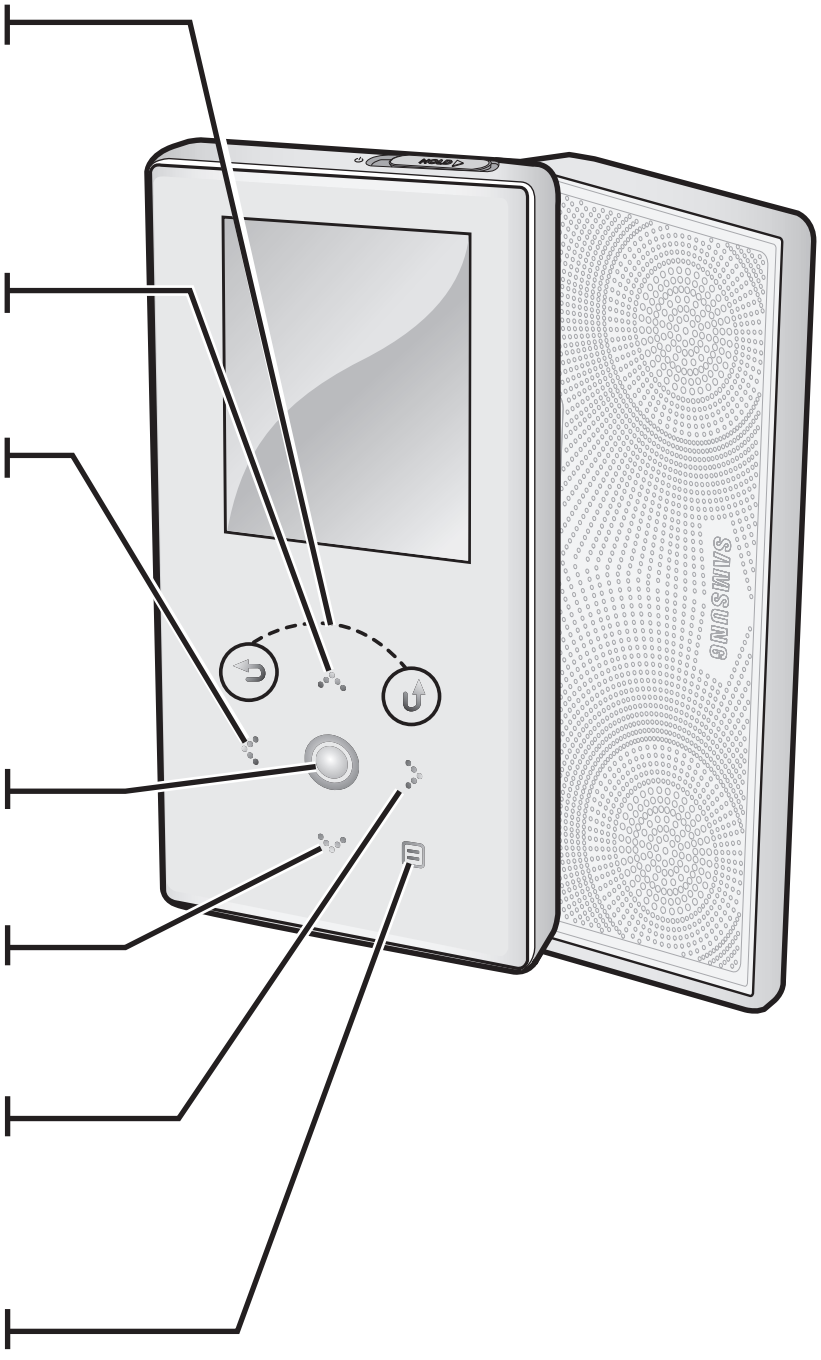

زر الإعادة

اضرب هذا الزر للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسي

زر زيادة مستوى الصوت

اضرب هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو للانتقال الى المادة/القائمة العلوية.

زر تصفّح الملف اليسار

اضرب هذا الزر للانتقال الى المسار/القائمة السابقة أو لتشغيل المسار الحالي من البداية.
اضغط وامسك بالإيجاز هذا الزر لمسح المسارات بسرعة.

زر التشغيل/التوقف المؤقت، الاختيار

اضرب هذا الزر لاختيار التشغيل/التوقف المؤقت والوظيفة، وللانتقال الى الشاشة التالية.

زر خفض مستوى الصوت

اضرب هذا الزر لخفض مستوى الصوت أو للانتقال الى المادة/القائمة السفلية.

زر تصفّح الملف اليمين

اضرب هذا الزر للانتقال الى المسار/القائمة التالية. واضغط وامسك هذا الزر بالإيجاز لمسح المسارات بسرعة.

زر القائمة

اضرب هذا الزر لعرض القائمة.

مشغّل MP3 الخاص بك (متابعة)

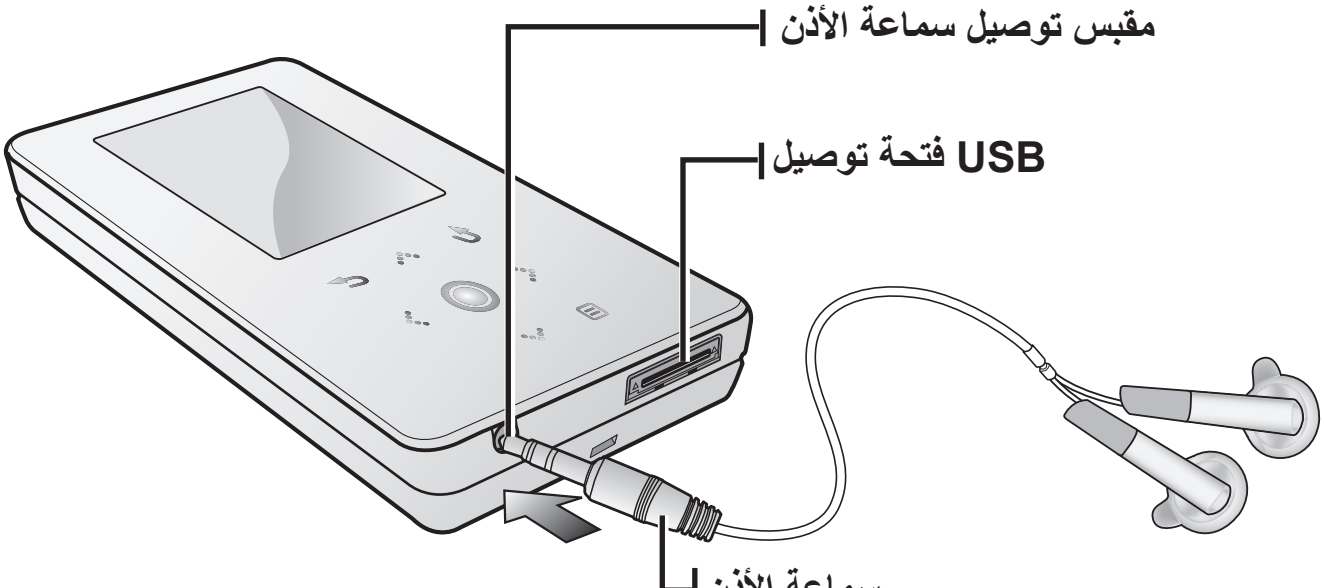

مقبس توصيل سماعة الأذن

USB فتحة توصيل

سماعة الأذن

علامة "L" للأذن اليسار وعلامة "R" للأذن اليمين. وهي تعمل أيضا كالهوائي لراديو FM في مشغّل MP3.

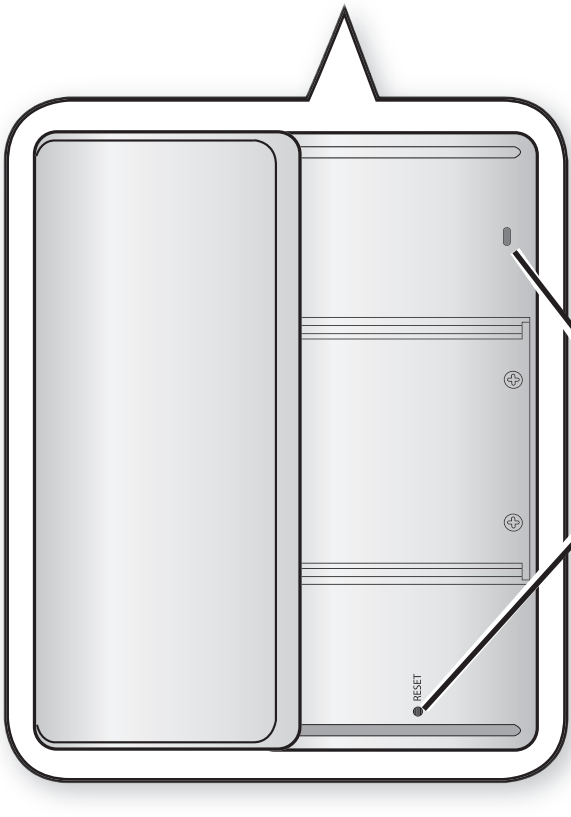

الميكروفون

ثقب إعادة الضبط

اذا حدث سوء الأداء للمشغّل، اضغط على ثقب إعادة الضبط باستخدام شيء محدد لإعادة بدء النظام.

عرض الشاشة

الموسيقى

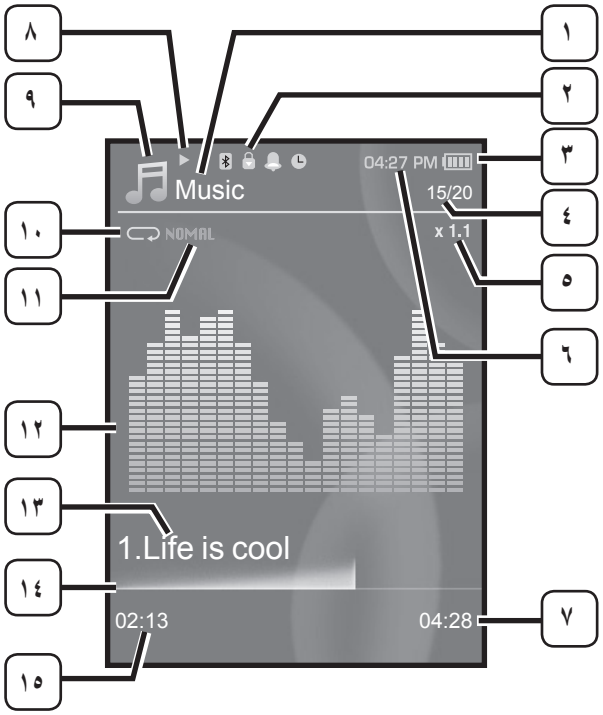

١	**مؤشر البرنامج الأبوي**
٢	**مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه/مؤقت النوم**
٣	**حالة البطارية**
٤	**مؤشر تشغيل المسار الحالي/عدد المسارات الإجمالي**
٥	**مؤشر سرعة التشغيل**
٦	**الوقت الحالي**
٧	**وقت التشغيل الإجمالي**
٨	**مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت، البحث**
٩	**مؤشر وضع الموسيقى**
١٠	**مؤشر وضع التشغيل**
١١	**مؤشر وضع DNSe**
١٢	**حالة تشغيل الموسيقى**
١٣	**عنوان الموسيقى**
١٤	**قضيب حالة التشغيل**
١٥	**وقت التشغيل الحالي**

ملاحظة

- صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.

عرض الشاشة (متابعة)

الفيديو

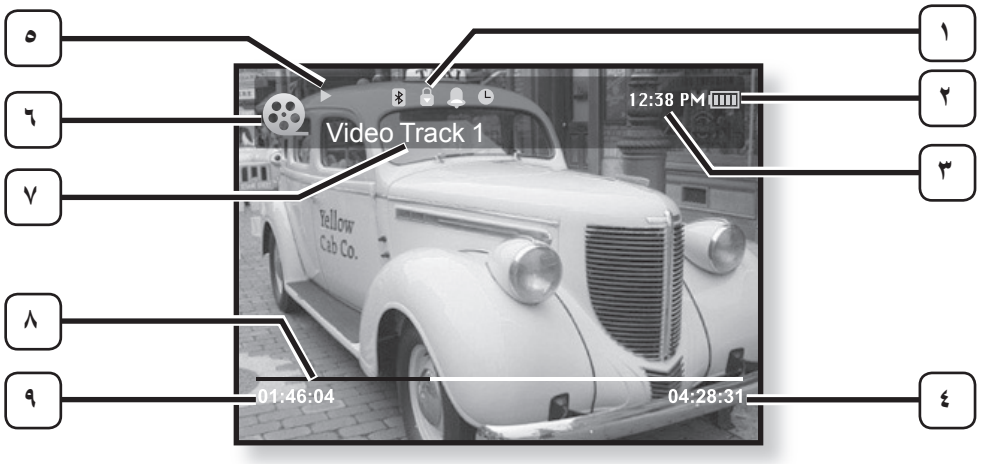

١	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه/مؤقت النوم	٦	مؤشر وضع الفيديو
٢	حالة البطارية	٧	اسم الملف
٣	الوقت الحالي	٨	قضيب حالة التشغيل
٤	وقت التشغيل الإجمالي	٩	وقت التشغيل الحالي
٥	مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت، البحث		

عرض الشاشة (متابعة)

الصورة

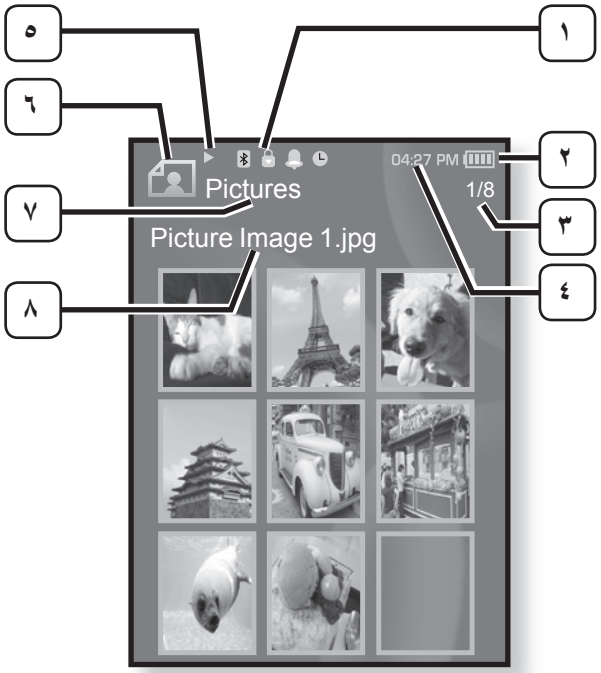

[شاشة العرض المسبّق]

١	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه/مؤقت النوم
٢	حالة البطارية
٣	مؤشر الملف الحالي/عدد الملفات الإجمالي
٤	الوقت الحالي
٥	حالة تشغيل الموسيقى
٦	مؤشر وضع الصورة
٧	مؤشر البرنـامج الأبوي
٨	اسم الملف

راديو FM

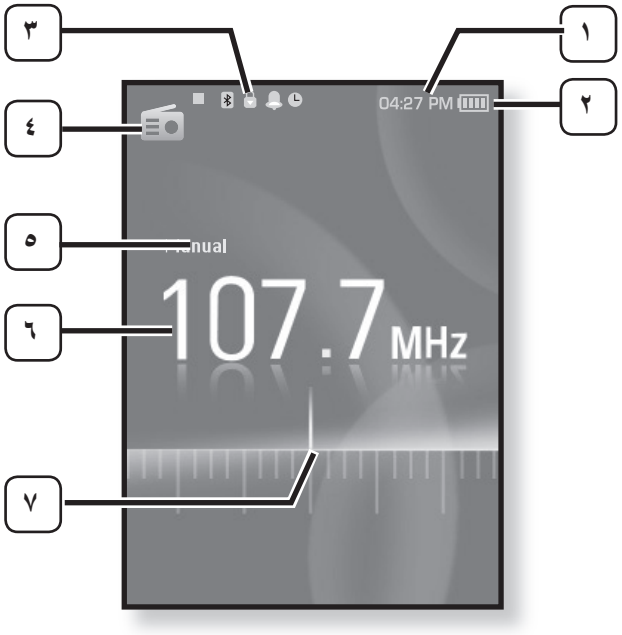

١	الوقت الحالي
٢	حالة البطارية
٣	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه/مؤقت النوم
٤	مؤشر وضع الراديو
٥	مؤشر اليدوي/الضبط المسبق
٦	مؤشر التردد الحالي (ميغاهرتز)
٧	مؤشر موقع التردد

استخدام الزر اللمسي

اضرب على الشاشة اللمسية باستخدام إصبعك.

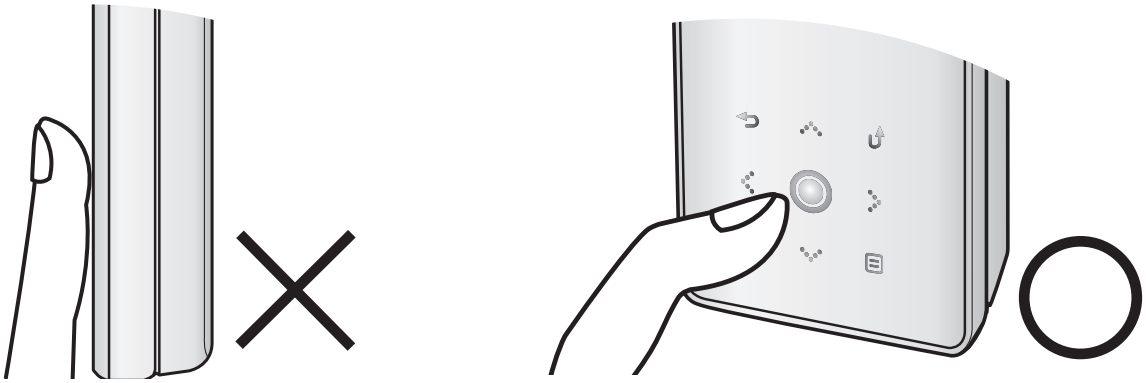

ملاحظة

- لتجنب تلف الشاشة اللمسية، لا تستخدم أي شيء ما عدا اصبعك من أجل تشغيل الشاشة.
- لا تضرب على الشاشة اللمسية اذا لم تكن أصابعك غير نظيفة
- لا تضرب على الشاشة اللمسية عند لبس القفاز.
- قد لا تعمل الشاشة اللمسية اذا استعملت الظفر أو شيء آخر مثل قلم الحبر الجاف.

استخدام مكبرات الصوت

ازلق الجزء المتوسط للمشغّل باتجاه السهم أثناء الاستماع الى الموسيقى أو الراديو.

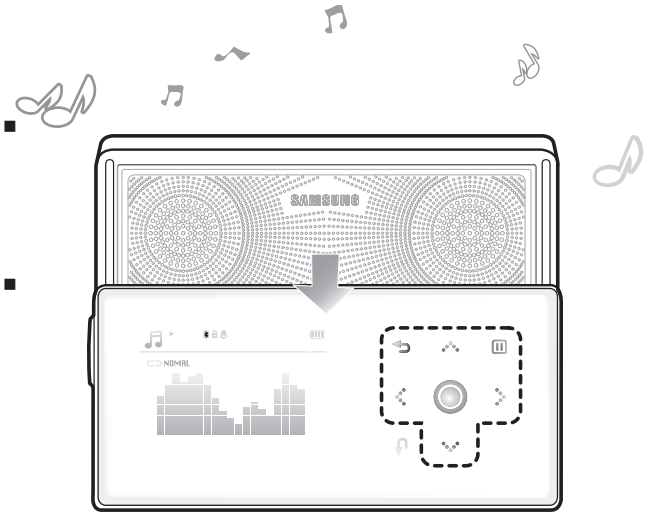

- يمكن لك أن تستمتع الى الموسيقى بواسطة مكبرات الصوت. لأن أسلاك سماعة الأذن تعمل كهوائي FM، تأكد من أن سماعة الأذن موصولة الى المشغّل اذا أردت الاستماع الى الراديو عن طريق مكبرات الصوت.
- اذا أردت استخدام سماعة الأذن للاستماع الى الموسيقى، قم بإغلاق لوحة مكبرات الصوت بانزلاقها الى الموقع الأصلي.

  اذا أغلقت هذه اللوحة، سوف تتوقف مكبرات الصوت.
- يرجى وضع المشغّل أفقيا عند استخدام مكبرات الصوت.

شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدام المشغّل لأول مرة وعندما لا تستخدم المشغّل لمدة طويلة.
سوف يتم شحن البطارية لمشغّل MP3 الخاص بك بشكل كامل لمدة حوالي ٣ ساعات، لكن وقت الشحن الإجمالي يختلف اعتمادا على بيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

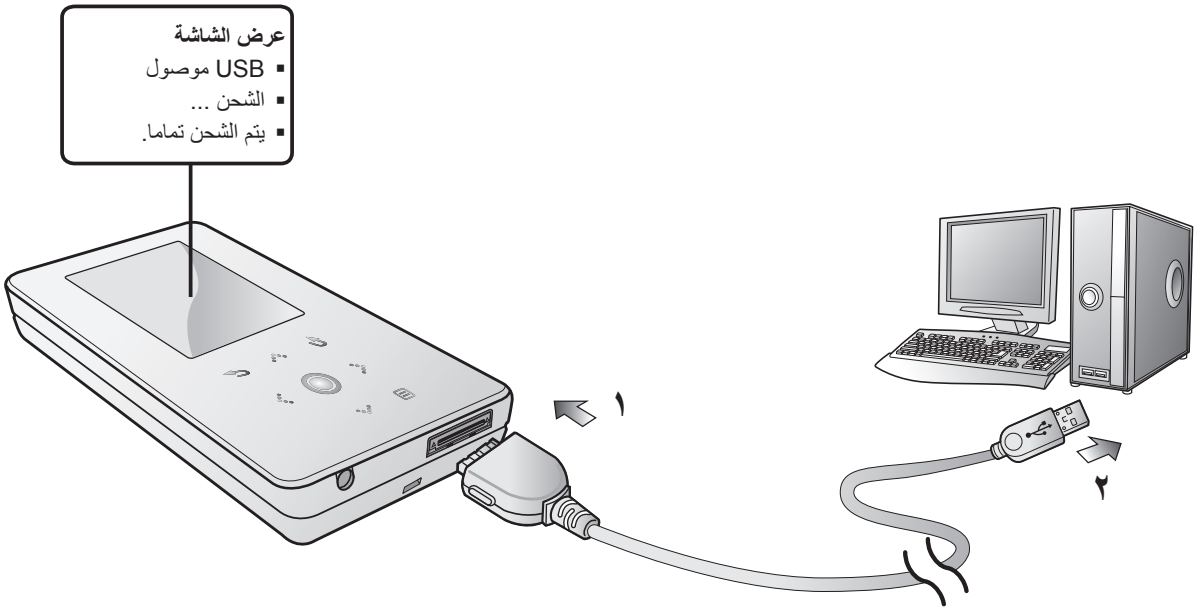

١. صل الطرف الآخر لكابل USB (أكبر) الى فتحة توصيل USB الموجودة على الجزء الأسفل للمشغّل.

٢. صل كابل USB الى فتحة USB (⭠) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معالجة البطارية

سوف يطول عمر البطارية اذا أتبعت الدلائل البسيطة التالية لمعالجة البطارية وتخزينها.

- قم بإعادة الشحن وتخزين البطارية داخل مدى درجة الحرارة 40~95°F(5~35°C) .
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من ١٢ ساعة).
  قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت

ملاحظة
- اذا قمت بشحن المشغّل أثناء توصيله الى كمبيوتر لابتوب، تأكد من أن بطارية لابتوب أيضا مشحون كامل أو وصل لابتوب الى مصدر الطاقة الكهربائية.

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

وصل الطاقة الكهربائية

انزلق واسلك مفتاح HOLD ⏻ باتجاه معاكس للسهم.

- يتم وصل الطاقة الكهربائية.

قطع الطاقة الكهربائية

انزلق واسلك مفتاح HOLD ⏻ باتجاه معاكس للسهم مرة ثانية.

- يتم قطع الطاقة الكهربائية.

ملاحظة
- سوف يتوقف مشغّل MP3 الخاص بك تلقائيا عندما لا تضغط على أي زر بعد مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. يتم الضبط المصنعي لـ <Auto Power Off> على دقيقة واحدة، لكنك تستطيع تغيير هذا الوقت المضبوط. انظر صفحة ٣٠ للحصول على أكثر المعلومات.

تشغيل الموسيقى

حمّل ملفات الموسيقى في مشغّل MP3 الجديد الخاص بك باستخدام برنامج Samsung Media Studio.
تعلّم الأكثر حول Media Studio في صفحة ٣٤.

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⁝ ⁝]** ضربا خفيفا لاختيار **<Music>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

٣. استخدم **[⌃ ⌄]** و **[◎]** لاختيار ملف الموسيقى الذي تختاره.

٤. اضرب **[◎]**.

- سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

ملاحظة

- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ضبط مستوى الصوت

اضرب **[⋰ ⋱]**.

- سوف تشاهد الايقون لضبط مستوى الصوت.
- يضبط نطاق مستوى الصوت على ٠ (صفر) الى ٣٠.
- اضرب [⋰] ضربا خفيفا لزيادة مستوى الصوت أو اضرب [⋱] ضربا خفيفا لخفض مستوى الصوت.

قفل الأزرار

تقفل وظيفة المسك كل الأزرار الأخرى على مشغّل MP3، ولذلك اذا صدمت بصدفة أثناء التدريب الجسماني، على سبيل المثال، لن تقطع الموسيقى التي تستمع اليها.

۱. انزلق مفتاح [HOLD] باتجاه السهم. .

۲. ازلق مفتاح [HOLD] باتجاه معاكس للسهم لتحرير وظيفة الإغلاق.

تصفح الملفات باستخدام "FILE BROWSER"

ابحث الملفا ت نانستخد ما و ظيفة <File Browser> بسهو لة.

۱. اضغط وامسك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

۲. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار <File Browser> واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة مجلّد <File Browser> المحتوية على "الموسيقى، قائمات التشغيل، الفيديو، الصور، دايتاكاست، النص والملفات المسجلة والملفات المستقبلة".

۳. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار المجلد المختار.

٤. اضرب [ ] ضربا خفيفا لعرض قائمة الملفات في المجلد المختار.

- اضرب [ ] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.

٥. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار الملف المرغوب فيه.

٦. اضرب [ ].

- سوف يبدأ تشغيل الملف.

حذف الملفات باستخدام "FILE BROWSER" (تصفح الملف)

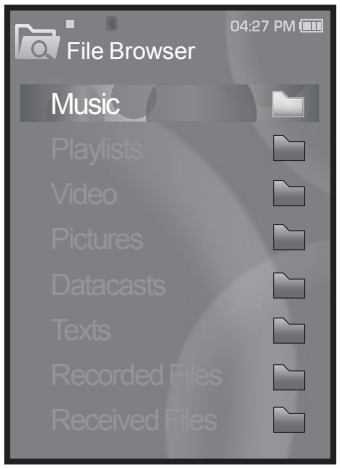

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب [⁝ ⁝] ضربا خفيفا لاختيار **<File Browser>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- يتم عرض المحتويات لقائمة مجلد <File Browser>.

٣. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار المجلد المختار.

٤. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار الملف الذي تريد حذفه واضرب [⊟] ضربا خفيفا

٥. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار **<Delete>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- سوف يتم عرض نافذة التأكيد.

٦. اضرب [⁝ ⁝] ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- سوف يتم حذف الملف.

تنبيه
- عندما يتم حذف الملفات، لا يمكن استردادها.

تغيير الضوابط والخيارات

يحتوي مشغّل MP3 الخاص بك على الضوابط والخيارات التي يتم إعدادها في المصنع، لكن يمكنك تغيير القيم المسبقة الضبط هذه في مشغّلك وفقا لطلبك.

ملاحظة

- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ضوابط طراز القائمة

يمكن لك أن تغيّر تصميم القائمة وشكل الحروف المطبعية وتحذف الصورة الخلفية للقائمة الرئيسية.

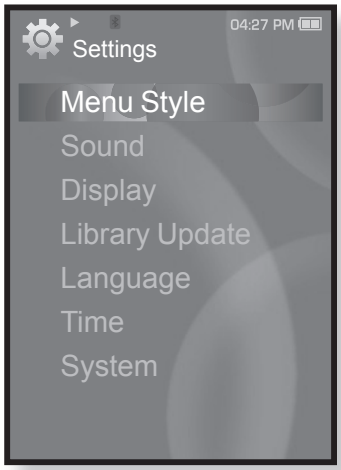

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب [⁖ ⁖] ضربا خفيفا لاختيار <**Settings**> واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب **[⁖ ⁖]** ضربا خفيفا لاختيار <**Menu Style**> واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Menu Style>.

٤. استخدم **[⁖ ⁖]** و[◎] لضبط الوظائف.

- اضرب [◎] ضربا خفيفا للانتقال الى المادة التالية/اختيار القائمة.
- اضرب **[⁖ ⁖]** ضربا خفيفا للانتقال الى أعلى أو أسفل خلال القائمة الحالية.

خيارات ضبط طراز القائمة

- **Menu Design (تصميم القائمة) :** يمكن لك أن تغيّر طراز الشاشة للقائمة الرئيسية. اختر <Crystal>، <My Skin>، <Stella>.
- **Font (الحرف المطبعي) :** يمكن لك أن تغير نوع الحرف المطبعي للغة القائمة. اختر واحدا من ٣ أنواع من الحروف المطبعية. في بعض اللغات للقائمة، قد لا تعمل وظيفة <Font>.
- **Reset My Skin (إعادة ضبط الغشاء) :** تضبط الصورة الخلفية للشاشة المسلية على الصورة الافتراضية المصنعية.

ضوابط الصوت

يمكن لك أن تضبط الموازن الرئيسي، صوت البيب، وحد مستوى الصوت.

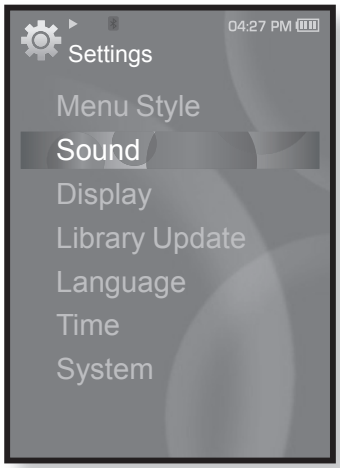

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[◀ ▶]** ضربا خفيفا لاختيار **<Settings>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب **[▲ ▼]** ضربا خفيفا لاختيار **<Sound>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Sound>.

٤. استخدم **[▲ ▼]** و**[◎]** لضبط الوظائف.

خيارات ضبط الصوت

- **Master EQ (الموازن الرئيسي) :** يمكن لك أن تضبط أفضل الصوت.
اضرب **[◀ ▶]** ضربا خفيفا لاختيار التردد الذي تريد ضبطه. اضرب **[▲ ▼]** ضربا خفيفا لضبط مستوى التردد المختار وبعد ذلك اضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- **Beep Sound (صوت البيب):** اضبط صوت البيب لخيارات الشاشة اللمسية على حالة التشغيل أو الإيقاف. اختر واحدا من <Off> و<On>.
- **Volume Limit (حد مستوى الصوت) :** يمكنك تجنب ضرر السمع بواسطة ضبط حد مستوى الصوت عند استخدام سماعة الأذن. سوف يضبط <On> مستوى الصوت على الحد الأقصى ١٥. مستوى الصوت على الحد الأقصى عندما يضبط حد مستوى الصوت على <Off> هو ٣٠. حتى لو اخترت <Off>، سوف يضبط مستوى الصوت على ١٥ من أجل تجنب ضرر السمع عندما تقوم بتشغيل المشغّل مرة ثانية.

ضوابط العرض

قم بتغيير الوقت لتلاشى العرض، توفير الطاقة لشاشة العرض وسطوع الشاشة.

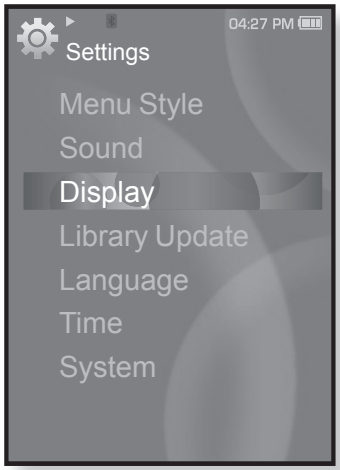

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب [⁖ ⁖] ضرباً خفيفاً لاختيار **<Settings>** واضرب [◎] ضرباً خفيفاً.
- يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب [⁖ ⁖] ضرباً خفيفاً لاختيار **<Display>** واضرب [◎]ضرباً خفيفاً.
- يتم عرض قائمة <Display>.

٤. استخدم [⁖ ⁖] و [◎] لضبط الوظائف.

خيارات ضبط العرض

- **Display Off (إيقاف العرض) :** اذا لم يضرب أي زر داخل الوقت الذى يضبط أدناه، تتوقف شاشة العرض تلقائيا . اختر واحدا من <15 sec>، <30 sec>، <1 min>، <3 min>، <5 min>و <Always On>. اضغط على أي زر للعودة الى حالة تشغيل شاشة.
- **Screen Saver (توفير الطاقة لشاشة العرض) :** يمكن لك أن تضبط الصورة لاستخدامها عند توفير الطاقة لشاشة العرض. اختر واحدا من <Analog Clock>، <Digital Clock>، <Animation 1>، <Animation 2> ، <Animation 3> واضبط وقت الانتظار. يمكن لك أن تختار واحدا من <Off>، <15 sec>، <30 sec>، <1 min>، <3 min>و <5 min>. اذا لم يتم الضغط على أي زر داخل الوقت المضبوط كما هو موضح أعلاه، سوف يقوم المشغّل بعرض الصورة لتوفير الطاقة لشاشة العرض.
- **Brightness (السطوع) :** يمكن لك أن تضبط سطوع شاشة العرض.
  اختر مستويا من <٠-١٠>، ومستوى ١٠ أكبر.

ضوابط تحديث الربيدة

تأكد من تحديث ربيدتك عندما تنقل الملف الى القرص القابل للنقل.

١. اضغط واسمك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

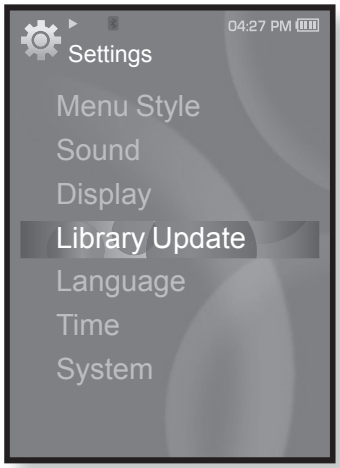

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Settings>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

▪ يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Library Update>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

▪ يتم عرض قائمة <Library Update>.

٤. استخدم [ ] و[ ] لضبط الوظائف.

خيارات ضبط تحديث الربيدة

- **Manual Update (التحديث اليدوي):** تأكد من تحديث ربيدتك عندما تنقل الملف الى القرص القابل للنقل. وإلا، يمكن لك أن تبحث عن الملفات المنقولة في <File Browser> فقط ولن تضع هذه الملفات في <Music>و <Pictures> للقائمة الرئيسية. اضرب <Yes> ضربا خفيفا لتحديث الربيدة يدويا.
- **Auto Update (التحديث الآلي) :** اذا ضبطت <Auto Update> قبل نقل الملف الى القرص القابل للنقل، يمكن أن يتم تحديث الملف آليا في المشغّل. عند اختيار <On>، سوف يتم تحديث الربيدة آليا بعد أن يفصل كابل USB.

ضوابط اللغة

يمكن لك أن تضبط القائمات على مشغّل MP٣ الجديد الخاص بك بأية لغة من اللغات المتعددة. يمكن لك أن تغير اللغة الأولية بسهولة.

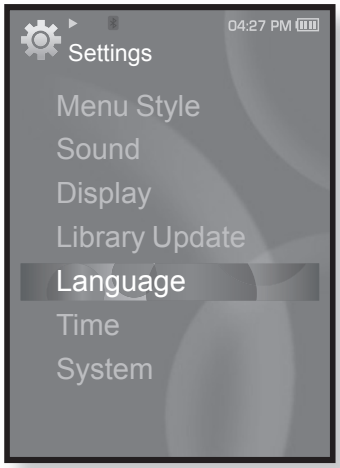

١. اضغط وامسك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Settings>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Language>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Language>.

٤. استخدم [ ] و [ ] لضبط الوظائف.

اختيارات ضبط اللغة

- **Menu :** اضبط لغة القائمة. اختر واحدا من <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> أو <Slovenský>.
- **Contents (المحتويات) :** اضبط اللغة التي سوف تظهر معلومات المسار والنص بها. <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> <Vietnamese>.

ملاحظة

- اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.

ضوابط الوقت

يمكن لك أ تستخدم ضبط التاريخ/الوقت، نوع التاريخ وحتى منطقة التوقيت بواسطة ضبط الوقت.

١. اضغط واسمك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

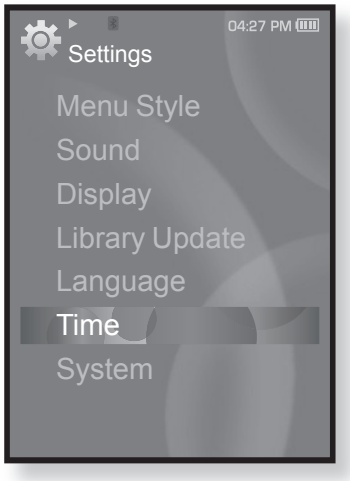

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Settings>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Time>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Time>.

٤. استخدم [ ] و[ ] لضبط الوظائف.

خيارات ضبط الوقت

- **Date & Time :** يمكن لك أن تضبط الوقت والتاريخ الحالي. اضرب [ ] ضربا خفيفا للانتقال الى <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> واضرب [ ] ضربا خفيفا لضبط كل بند.
- **Date Type (نوع التاريخ) :** يمكن لك أن تضبط نوع عرض الوقت على الساعة العالمية. اختر واحدا من <YY-MM-DD>، <MM-DD-YY>و <DD-MM-YY>.
- **Time Zone (منطقة التوقت) :** يمكن لك أن تغير الوقت الحالي بواسطة اختيار منطقة التوقيت الخاص للمدينة الدولية. يجب عليك أن تضبط منقطة التوقيت قبل أن يمكنك عرض معلومات التوقيت الدولي. انظر صفحة ٩٠.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط النظام

اختر مؤقت النوم، وضع البدء، قطع الطاقة الكهربائية الآلي، والضبط المصنعي التي تناسبك كلها.

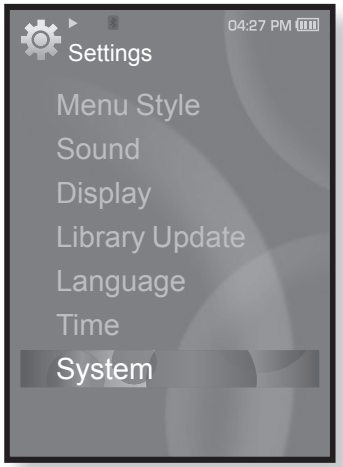

١. اضغط واستمسك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Settings>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Settings>.

٣. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<System>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <System>.

٤. استخدم [ ] و[ ] لضبط الوظائف.

خيارات ضبط النظام

- **Sleep :** تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا مع مرور الوقت المسبق الضبط. اختر واحدا من <Off>، <15 min>، <30 min>، <60 min>، <90 min>، أو <120min>.
- **Start Mode (وضع البدء) :** يمكن لك أن تضبط شاشة البدء المعروضة عندما تقوم بتشغيل المشغّل. اختر واحدا من <Home> و<Last State>. اختر <Home> لبدء النظام مع شاشة القائمة الرئيسية واختر <Last State> لعرض شاشة القائمة المستعملة الاخيرة.
- **Auto Power Off :** تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عندما لا يضغط أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. اختر واحدا من <15 sec>، <30 sec>، <1 min>، <3 min>، <5 min>، أو <Always On>
- **Default Set :** ترجع كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. اختر واحدا من <Yes> أو <No>. عند اختيار <Yes> تعود كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. عند اختيار <No> يتم إلغاء الضوابط المصنعية الافتراضية.
- **Format :** يشكّل الذاكرة الداخلية جديدا. اختر واحدا من <Yes> أو <No>. عند اختيار <Yes> سوف يتم تشكيل الذاكرة الداخلية وتحذف كل الملفات في المشغّل. عند اختيار <No> لا يتم تشكيل الذاكرة الداخلية.
- **About (حول) :** افحص إصدار البرامج المثبتة وبسعة الذاكرة. تعرض <Firmware Version> إصدار البرنامج المثبت الحالي.
- تشير <Used> الى طريقة الاستعمال، وتشير <Available> الى السعة المتبقية وتشير <Total> الى سعة الذاكرة الإجمالية.

ملاحظة

- **حول الذاكرة المثبتة**

1 غيغابيت = 1,000,000,000 بيت : الذاكرة المثبتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المثبتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

إعادة ضبط النظام

اذا لم يتم وصل الطاقة لمشغّل MP3 الخاص بك، لم يتم تشغيل الموسيقى، أو لم يتعرف المشغّل في جهاز الكمبيوتر عند توصيله، لا بد من إعادة ضبط النظام.

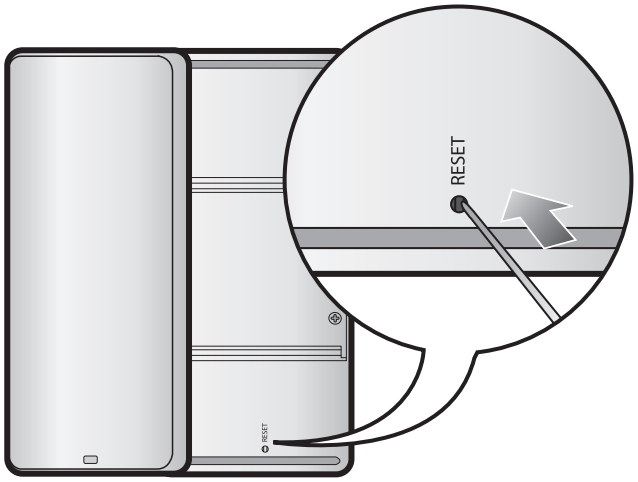

اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط) على الجزء الخلفي للمشغّل باستخدام شيء حاد مثل مشبك السلامة.

- سوف يشكل النظام جديدا.
- لن يؤثر ذلك على ضوابطك والملفات

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio هو برنامج سهل الاستخدام والذي يساعدك تنظيم ملفاتك في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. باستخدام الملفات المصنفة والمنظمة في Media Studio سابقا، يمكنك نقلها الى مشغّل MP3 بسرعة دون مسح المحرّك الصلب الكلي لبحث الملف المناسب.

متطلبات جهاز الكمبيوتر

جهاز الكمبيوتر الخاص بك يطلب المواصفات التالية من أجل تركيب وتشغيل Media Stuido :

- Pentium 500MHz أو أعلى
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 أو أعلى
- سعة القرص الصلب الحرة بحجم 100 ميغابيت
- CD Rom (2X محرّك) أو أعلى
- Windows Media Player 9.0 أو أعلى
- درجة الوضوح 768 × 1024 أو أعلى
- Internet Explorer 6.0 أو أعلى
- 512MB RAM أو أكبر

تركيب SAMSUNG MEDIA STUDIO

تنبيه

- تأكد من أنك تشغّل عامل تركيب <Media Studio> في حساب المدير لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. إلا، لن يتم تركيب <Media Studio>. لبحث حساب المدير، يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب المزود مع المشغّل الى محرّك CD-ROM.

٢. قم بطقطقة **<Install Now>**

٣. قم بطقطقة **<Next>.**

- يبدأ تركيب <Media Studio> وبعد ذلك ينتج إيقون على ديسكتوب عند إكمال التركيب

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO

بفضل برنامج <Media Studio>، يمكنك اختيار الملفات والمجلدات وتنظيمها قبل نقلها الى مشغّلك. سوف يسمح هذا البرنامج الملفات في مشغّل MP3 الخاص بك بسهولة وبسرعة. نقل الملف باستخدام <Media Studio> هو أسهل الطريقة لنقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الى مشغّل MP3.

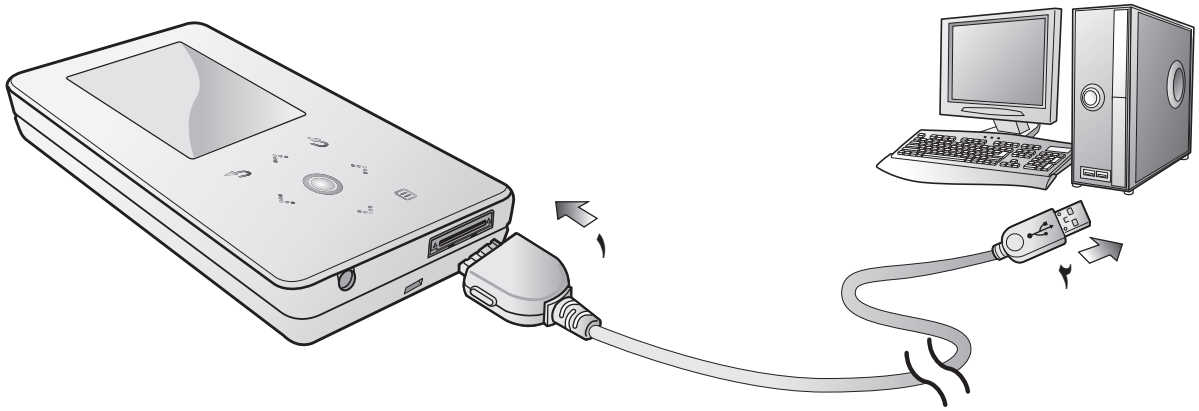

١. صل الطرف الآخر لكابل USB (أكبر) الى فتحة توصيل USB الموجودة على الجزء الأسفل للمشغّل.

٢. صل كابل USB الى فتحة USB (⭠) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- يتم عرض <USB Connected> على الشاشة اللمسية للمشغّل.
- سوف يبدأ <Media Studio> تلقائيا عندما يتم توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر
- اذا لم يبدأ البرنامج تلقائيا، قم بطقطقة ايقون <Media Studio> مرتين على ديسكتوب.

ملاحظة

- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote وGracenote CDDB® Music Recognition Service™
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Music .Gracenote Recogniton Service وMRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO(متابعة)

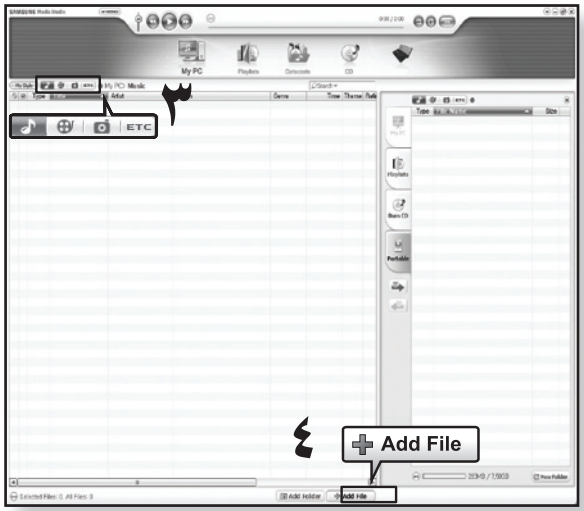

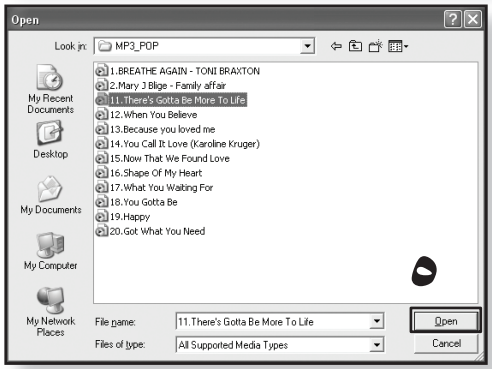

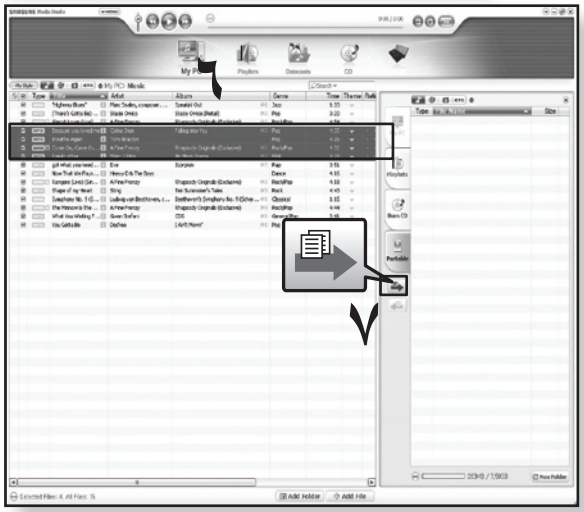

٣. قم بطقطقة الايقون لنوع الملف الذي تريد نقله.

- قم بطقطقة لعرض قائمة الموسيقى.
- قم بطقطقة لعرض قائمة الفيديو.
- قم بطقطقة لعرض قائمة الصور
- قم بطقطقة لعرض القائمة الأخرى. تحتوي قائمة ETC على أنواع الملف (مثلا : TXT، الخ) باستثناء ملفات الموسيقى، الصور، والفيديو.

٤. قم بطقطقة **<Add File>** على الجزء الأسفل لبرنامج <Media Studio>.

- سوف يتم عرض نافذة <Open> .

٥. اختر الملفات لإضافتها وقم بطقطقة **<OPEN>.**

- تضاف الملفات الى القائمة على الجزء اليسار لشاشة <Media Studio>.

٦. اختر الملف للنقل من القائمة على الجانب اليسار.

٥. قم بطقطقة ايقون .

- يتم نقل الملف الذي تختاره الى المشغّل.

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO(متابعة)

تنبيه

- لا تفصل كابل USB أثناء نقل الملف.
صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر مباشرة بدلا من استخدام منشب USB من أجل تجنب التوصيل غير المستقر.

ملاحظة

- عند نقل ملف الفيديو الى المشغّل باستخدام <Media Studio>، يتحول تلقائيا الى تصميم svi. قبل النقل. يتم ضبط حجم الملف تلقائيا.
- عند نقل الصورة الى المشغّل باستخدام <Media Studio>، يتم التحويل الى تصميم JPG قبل النقل تلقائيا. ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.
- تختلف الصورة التي يتم نقلها الى المشغّل دون استخدام <Media Studio> على الشاشة عن الصورة الأصلية.
- لا تعمل كل الوظائف أثناء التوصيل.
- اذا قمت بتوصيل كابل USB الى جهاز الكمبيوتر في حالة البطارية الضعيفة، سوف يقوم المشغّل بالشحن لمدة دقائق عديدة قبل التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.
- برنامج Samsung Media Studio مجهّز بوظيفة Help. اذا لم تستطع بحث الجواب لسؤالك حول Media Studio، قم بطقطقة **<MENU>** ← **<Help>** ← **<Help>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.
- **ما هي SVI ؟**
مداخلة أودیو فيديو سامسونج (Samsung Audio Video Interleaving : SVI) هي تصميم الفيديو الجديد ومضبوطة بسامسونج.

استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل

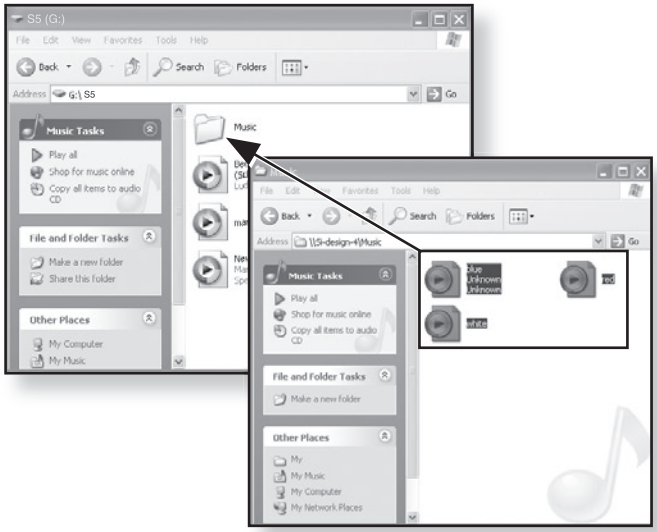

يمكنك استخدام المشغّل كجهاز التخزين القابل للنقل.

- **قبل أن تبدأ !** – صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر.

٢. افتح **<My Computer>** ← **<S5>** من ديسكتوب.

٣. اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجرها واسقطها الى المجلدات التي تختارها في **<S5>**.

- يتم نقل المجلدات والملفات المختارة الى المشغّل.

تنبيه

- سوف يتم عرض رسالة نقل الملف أثناء تحميل الملف أو إرساله. فصل قابس USB أثناء عرض الرسالة قد يسبب سوء الأداء للمشغّل. عند فصل كابل USB أثناء عرض الرسالة، قد يسبب ذلك سوء الأداء للمشغّل.
- ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك يختلف عن ترتيب التشغيل في مشغّلك.
- اذا قمت بنقل ملف DRM (الملف المدفوع) الى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل الملف.
- يجب أن يتم نقل ملفات الفيديو الى المشغّل باستخدام <Media Studio>.

ملاحظة

- **ما هو DRM ؟**

(Digital Rights Management) DRM : إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP3 المشتري القانوني.

فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات التالية من أجل منع خلل المشغّل وفقدان البيانات عند فصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. ضع مؤشر الفأر على ايقون على قضيب المهمة في الزاوية اليمنى للجزء السفلي لجهاز الكمبيوتر وقم بطقطقة الزر اليسار للفأر.

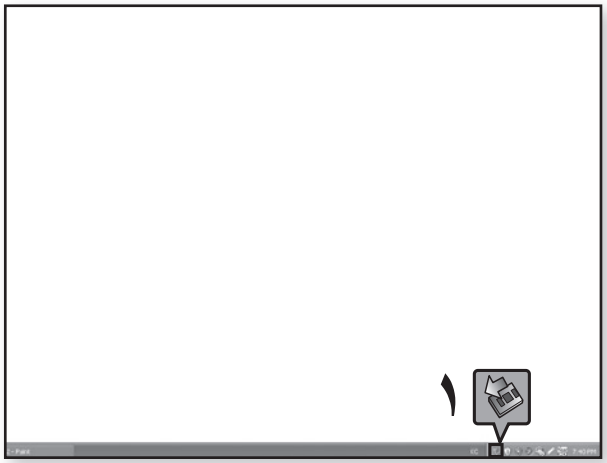

٢. قم بطقطقة رسالة <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>.

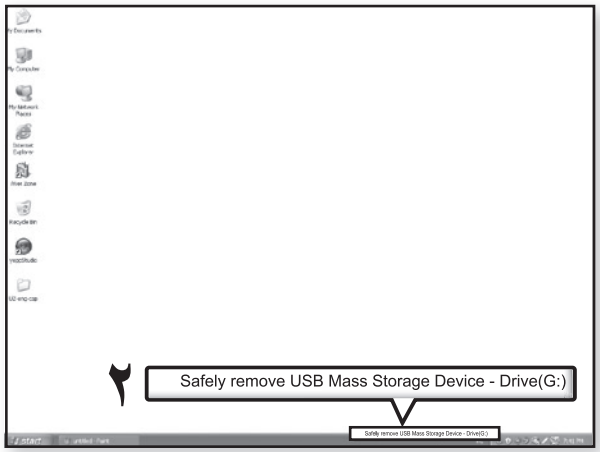

٣. افصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تنبيه

- لا تفصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك ضرر البيانات والمشغّل.
- لا تستطيع إزالة المشغّل أثناء تشغيل الملفات الموجودة في المشغّل على جهاز الكمبيوتر. يرجى محاولة مرة ثانية بعد إكمال تشغيل الملف.
- عندما تفصل جهاز الكمبيوتر من مشغّلك وتريد إعادة توصيله، تأكد من أنك قطعت الطاقة الكهربائية للمشغّل قبل القيام بذلك.

الاستماع الى الموسيقى

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

- اضرب [↩] ضرب خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

الاستماع على حسب النوع

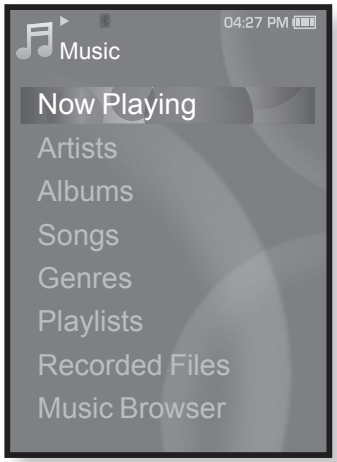

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[◀ ▶]** ضرب خفيفا لاختيار **<Music>** واضرب **[◎]** ضرب خفيفا.
- سوف يتم عرض قائمة <Music>.

٣. اضرب **[▲ ▼]** ضرب خفيفا لاختيار القائمة المرغوب فيها واضرب **[◎]** ضرب خفيفا.
- يتم عرض ملف الموسيقى.

٤. اضرب **[▲ ▼]** ضرب خفيفا لاختيار الملف للتشغيل واضرب **[◎]** ضرب خفيفا.
- سوف يبدأ تشغيل الموسيقى.

الاستماع على حسب النوع (متابعة)

قائمة الموسيقى

يتم عرض معلومات الملف المحتوية على اسم الفنان، اسم الألبوم، عنوان الموسيقى، ونوع الموسيقى على حسب معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى المناسب. يتم عرض الملف دون ID3 Tag (معلومات الموسيقى) بـ [Unknown].

Now Playing (مشغل الآن) : يشغّل الملف المشغّل الأخير أو ينتقل الى شاشة التشغيل للملف الحالي.

Artists (الفنان) : للتشغيل على حسب الفنان

Album (الألبوم) : للتشغيل على حسب الألبون

Songs (الأغاني) : للتشغيل بالترتيب الرقمي أو الأبجدي

Genres (الأنواع) : للتشغيل على حسب النوع

Playlists (قائمة التشغيل) : للتشغيل على حسب قائمة التشغيل

Recorded Files (الملفات المسجلة) : تعرض كل الملفات المسجلة.

Music Browser (برنامج تصفّح الموسيقى) : يعرض كل ملفات الموسيقى المخزنة في مجلد الموسيقى.

ملاحظة

- ملفات الموسيقى المتساوقة مع المشغّل هي MP3، WMA، Ogg الصوتي.
- قد لا يتم تشغيل ملفات MP1 أو MP2 التي تملك التمديد المتغير الى MP3 على المشغّل.
- عند فصل سماعة الأذن أثناء تشغيل الموسيقى، سوف يتوقف التشغيل مؤقتا.

- **ما هو ID3 Tag ؟**

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

التوقف المؤقت

١. اضرب **[◎]** ضربا خفيفا أثناء تشغيل الموسيقى.
- سوف يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتا.

٢. اضرب **[◎]** ضربا خفيفا مرة ثانية.
- سوف يتم تشغيل الموسيقى في النقطة التي تتوقف فيها.

البحث داخل المسار

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⁖ ⁖]** أثناء تشغيل المسار المختار.
- يبحث الى بداية المسار أو نهايته.

٢. حرّر الزر في النقطة التي تريد بدئها.
- يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرّر الزر فيها.

التشغيل من بداية المسار الحالي

١. اضرب **[⁖]** ضربا خفيفا بعد التشغيل بـ 3 ثوان.
- يبدأ تشغيل المسار الحالي من البداية.

تشغيل المسار السابق

اضرب **[⁖]** ضربا خفيفا داخل 3 ثوان من وقت بدء التشغيل.

اضرب **[⁖]** ضربا خفيفا مرة ثانية بعد التشغيل بـ 3 ثوان.
- سوف يبدأ تشغيل المسار السابق..

تشغيل المسار التالي

اضرب **[⁖]**.
- يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرر الايقون فيها.

تنبيه
- عند تشغيل ملفات VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضربت [⁖] ضربا خفيفا داخل 3 ثوان.

خلق قائمة التشغيل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO

باستخدام <Media Studio>، يمكن لك أن تخلق المجموعة الخاصة، أو قائمة التشغيل، من ملفات الأوديو.

- **قبل أن تبدأ !** – صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
لا بد من تركيب برنامج Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

خلق قائمة التشغيل

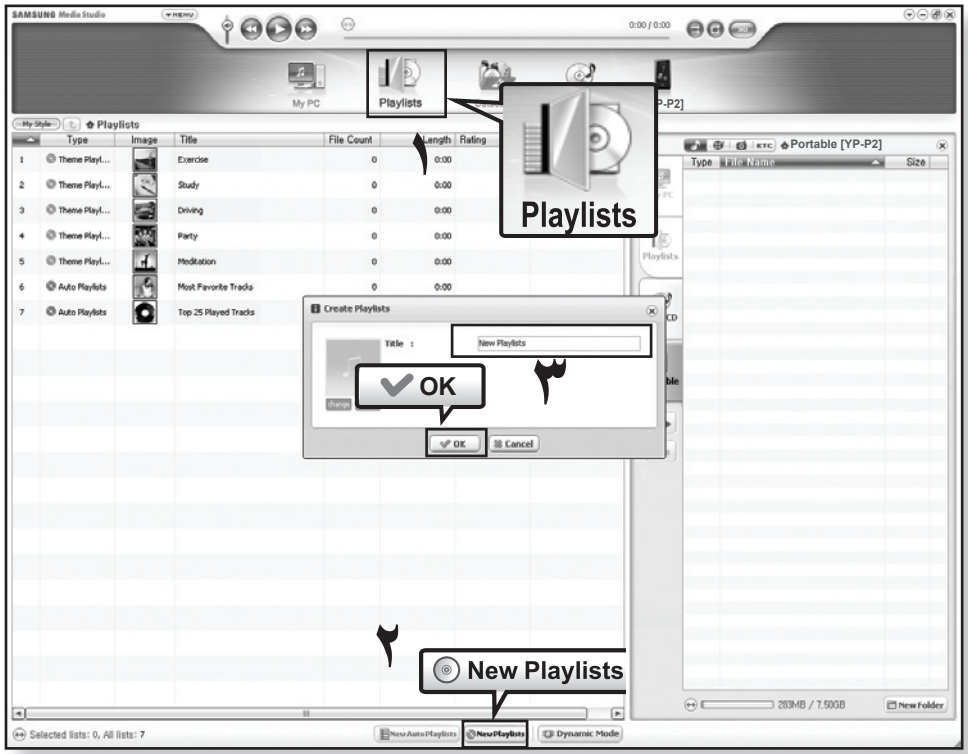

.١ قم بطقطقة **<Playlists>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.

- يتم عرض نافذة <Playlists> .

.٢ قم بطقطقة **<New Playlists>** على الجزء الأسفل.

- يتم عرض نافذة <Create Playlists>

.٣ أدخل عنوان قائمة التشغيل وقم بطقطة **[OK]**.

- سوف تتم تسمية قائمة التشغيل الجديدة وتخزينها في جزء <Playlists> لـ <Media Studio>.

خلق قائمة التشغيل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO (متابعة)

إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل التي خلقتها سابقا

١. قم بطقطقة **<My PC>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.

- يتم عرض نافذة <My PC>.

٢. قم بطقطقة **<Playlists>** في الزاوية اليمنى للنافذة.

- يتم عرض نافذة <Playlists>.

٣. قم بطقطقة الألبوم مرتين في النافذة اليمنى.

٤. اختر الملفات التى تريد نقلها في نافذة **<My PC>**.

٥. قم بطقطقة .

- سوف تتم إضافة الملفات المختارة الى قائمة التشغيل.

خلق قائمة التشغيل باستخدام SAMSUNG MEDIA STUDIO (متابعة)

نقل قائمة التشغيل الى مشغّلك باستخدام Media Studio

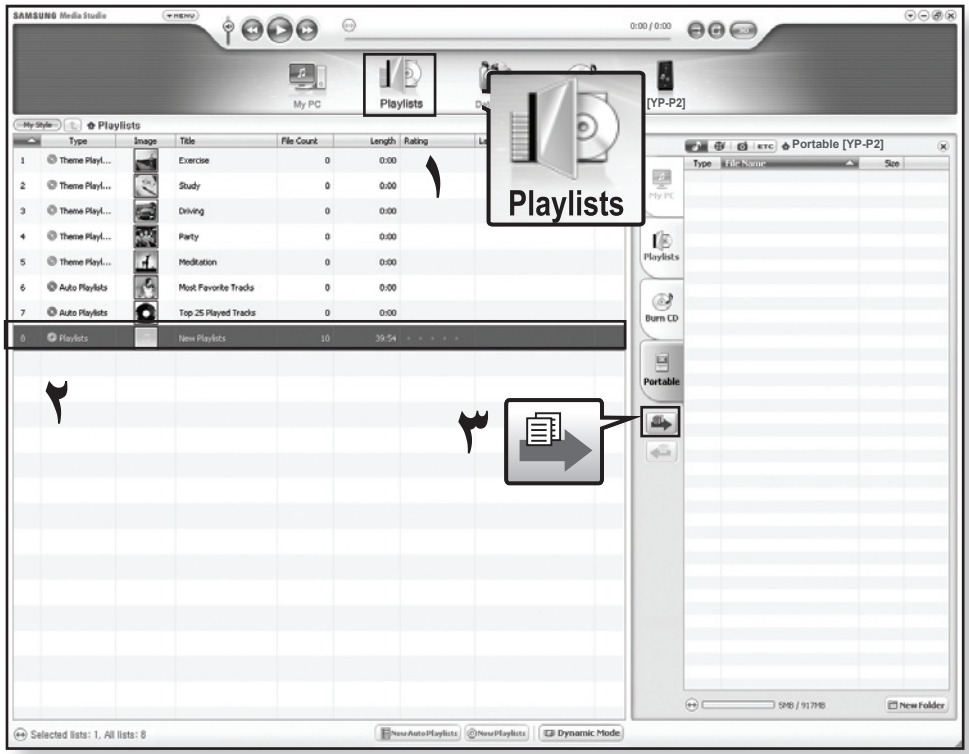

١. قم بطقطقة **<Playlists>** على الجزء الأعلى لبرنامج <Media Studio>.

- يتم عرض نافذة <Playlists>.

٣. اختر الألبوم في قائمة **<Playlists>.**

٤. قم بطقطقة .

- سوف يتم نقل قائمة التشغيل المختارة الى المشغّل مجلّدا فمجلّدا في <Playlists> → <File Browser>.

ملاحظة
- يمكن للمشغّل تشغيل ٤٠٠ قائمة تشغيل و ٤٠٠ ملف موسيقى لكل قائمة تشغيل على الحد الأقصى.

خلق قائمة التشغيل على مشغّل MP3 الخاص بك

اذا قمت بتحميل الملفات الى مشغّل MP3 الخاص بك سابقا، يمكن لك أن تخلق قائمة التشغيل "المفضلة" دون استخدام Media Studio أو جهاز الكمبيوتر.

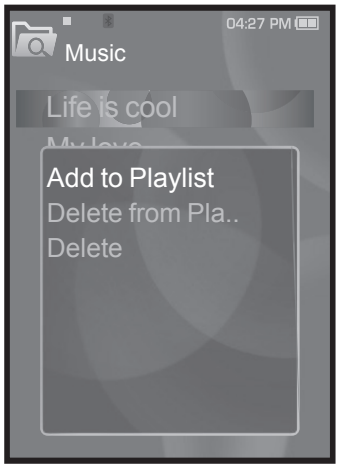

١. اضغط واسمك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⋮ ⋮]** ضربا خفيفا لاختيار **<File Browser>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

٣. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Music>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة ملف الموسيقى.

٤. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار الملف لإضافته الى القائمة المفضلة واضرب **[⊟]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة التشغيل.

٥. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Add to Playlist>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض <Playlist 1> الى <Playlist 5>.

٦. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار رقم قائمة التشغيل لإضافة الملف المختار واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- سوف تتم إضافة الملف المختار الى قائمة التشغيل.
- يمكن لك أن تفحص قائمة التشغيل في <Music> → <Playlists> → <Playlist 1> الى <Playlist 5> في القائمة الرئيسية.

ملاحظة

- يمكن لك أن تضيف ١٠٠ ملف موسيقى لكل قائمة تشغيل (<Playlist 1> الى <Playlist 5>).

تشغيل قائمة التشغيل

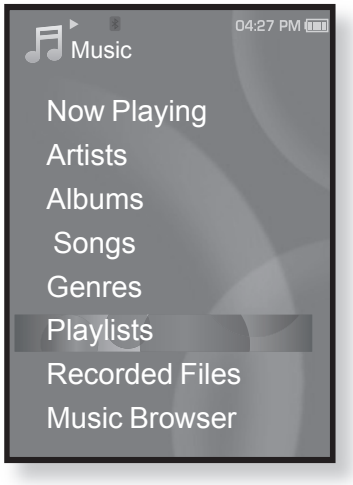

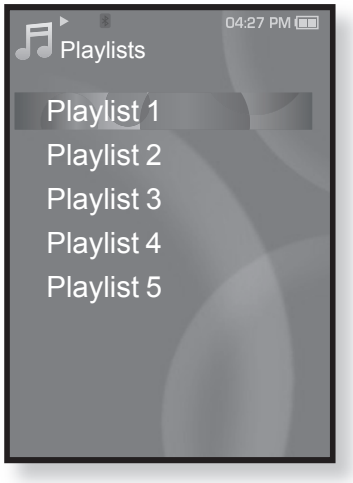

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب [⁝ ⁝] ضربا خفيفا لاختيار **<Music>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

■ يتم عرض قائمة الموسيقى.

٣. اضرب [⁖ ⁖] ضربا خفيفا لاختيار **<Playlists>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

■ سوف يتم عرض قائمة (قائمات) التشغيل.

٤. اضرب [⁖ ⁖] ضربا خفيفا لاختيار قائمة التشغيل التي تريدها واضرب [◎] ضربا خفيفا.

■ يتم عرض ملفات الموسيقى المخزنة في قائمة التشغيل المختارة.

■ اذا لم تبحث قائمة التشغيل، سوف تشاهد رسالة <No File>. على الشاشة.

٥. اضرب [⁖ ⁖] ضربا خفيفا لاختيار ملف الموسيقى للتشغيل، وبعد ذلك اضرب [◎] ضربا خفيفا.

■ سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

ملاحظة

■ انظر صفحات ٤٢ و ٤٤ لمشاهدة كيفية نقل قائمة التشغيل باستخدام <Media Studio>.

حذف الملف من قائمة التشغيل

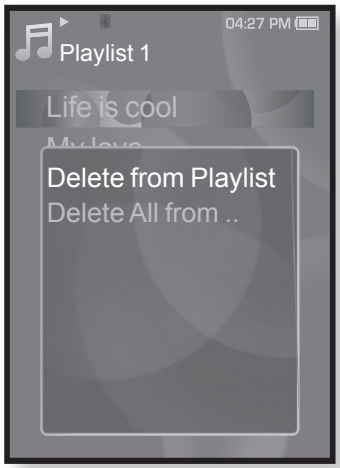

١. اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب [⁝ ⁝] ضربا خفيفا لاختيار **<Music>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة الموسيقى.

٣. اضرب [⋱ ⋰] ضربا خفيفا لاختيار **<Playlists>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- سوف يتم عرض قائمة (قائمات) التشغيل.

٤. اضرب [⋱ ⋰] ضربا خفيفا لاختيار قائمة التشغيل التي تريدها واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- يتم عرض ملفات الموسيقى المخزنة في قائمة التشغيل المختارة.

٥. اضرب [⋱ ⋰] ضربا خفيفا لاختيار ملف الموسيقى للحذف من قائمة التشغيل، واضرب [⊟] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة التشغيل.

٦. اضرب [⋱ ⋰] ضربا خفيفا لاختيار **<Delete from Playlist>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.
- يتم عرض نافذة تأكيد الحذف.

٧. اضرب [⁝ ⁝] ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.

حذف كل الملفات من قائمة التشغيل

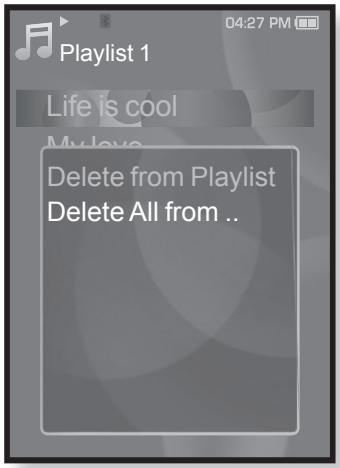

اتبع الخطوات ١ ~ ٤ أعلاه..

٥. اضرب [⊟].

- يتم عرض قائمة التشغيل.

٦. اضرب [⋱ ⋰] ضربا خفيفا لاختيار **<Delete All from Playlist>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- يتم عرض نافذة تأكيد الحذف.

٧. اضرب [⁝ ⁝] ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

- يتم حذف كل الملفات من قائمة التشغيل.

استخدام قائمة الموسيقى

تسمح قائمة الموسيقى لك بإدارة كل المواد للاستماع – من إعادة تشغيل المسارات والألبوم الى اختيار الصورة الخلفية على الشاشة عندما تستمع اليها.

لضبط تأثير الصوت

يمكنك الاستماع بأوضع الصوت.

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
 ■ يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اضرب **[⋯ ⋯]** ضربا خفيفا لاختيار **<Sound Effect>** و اضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
 ■ يتم عرض قائمة <Sound Effect>.

٣. اضرب **[⋯ ⋯]** ضربا خفيفا لاختيار تأثير الصوت المرغوب فيه واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

خيارات تأثير الصوت

- **Street Mode (وضع الشارع) :** يسمح لك بالاستماع الى الموسيقى في هواء الطلق بوضوح عن طريق ترشيح بعض الضجيج في الشارع. اختر <Off> أو <On>.
- **Clarity (الوضوح) :** يمكنك الاستماع بأوضح الصوت بالنوعية المتقدمة. اختر من <٠-٢>.

ملاحظة
- للخروج من القائمة، اضرب [⊟] ضربا خفيفا.

ضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الموسيقى.

١. اضغط [ ] ضغطا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
- يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اضغط [ ] ضغطا خفيفا لاختيار **<DNSe>** واضغط [ ] ضغطا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <DNSe>.

٣. اضغط [ ] ضغطا خفيفا لاختيار وظيفة DNSe المرغوب فيها واضغط [ ] ضغطا خفيفا.
- اختر واحدا من <Normal>، <Rock>، <Vocal>، <Bass Boost>، <Classical>، <Studio>، <Concert Hall>و <User>.
- يمكن لك أن تضبط <EQ>و <3D&Bass> عند اختيار <User>. انظر صفحة ٥٠.

ملاحظة

- **ما هي DNSe ؟**
Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe) (متابعة)

<EQ> (الموازن)

يمكن لك أن تضبط ترددات الصوت الفردية على حسب تفضيلك.

١. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا في قائمة DNSe لاختيار **<User>** واضرب [⁝] ضربا خفيفا.

٢. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار**<EQ>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض شاشة ضبط <EQ>.

٣. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار التردد الذي تريد ضبطه واضرب [⁝ ⁝] ضربا خفيفا لضبط مستوى التردد المختار.
   - يمكنك اختيار من <-10 ~ +10> لمستوى التردد المختار.

٤. اضرب **[◎]**.
   - يكمل الضبط.

<3D&BASS>(٣ أبعاد والجهير)

يمكن لك أن تضبط الصوت المحيط بـ 3 أبعاد ومستوى تعزيز الجهير.

١. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا في قائمة DNSe لاختيار **<User>** واضرب [⁝] ضربا خفيفا.

٢. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار**<3D & BASS>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض شاشة ضبط <3D&Bass>.

٣. اضرب [⁝ ⁝] ضربا خفيفا لاختيار **<3D>** أو **<BASS>** و اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا.
   - يمكن لك أن تختار مستوى <3D> من 0 (صفر) الى 4، وتختار مستوى <BASS> من 0 (صفر) الى 4.

٤. اضرب **[◎]**.
   - يكمل الضبط.

لضبط وضع التشغيل

اختر وضع التشغيل مثل ضوابط إعادة التشغيل.

١. اضرب [⊟] ضرباً خفيفاً أثناء الاستماع الى الموسيقى.
- يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اضرب [⋰ ⋱] ضرباً خفيفاً لاختيار **<Play Mode>** واضرب **[◎]** ضرباً خفيفاً.
- يتم عرض قائمة <Play Mode>.

٣. اضرب [⋰ ⋱] ضرباً خفيفاً لاختيار الوضع المرغوب فيه واضرب **[◎]** ضرباً خفيفاً.

خيارات وضع التشغيل

- **Normal :** لتشغيل كل المسارات بالترتيب مرة واحدة.
- **Repeat :** لإعادة تشغيل كل الملفات في المجلد الحالي.
- **Repeat One :** لإعادة تشغيل الملف الواحد
- **Shuffle :** لتشغيل الملفات عشوائيا

لاختيار شاشة تشغيل الموسيقى

اختر الصورة الخلفية من الصور المزودة بها، أو اختر الصورة الخاصة للعرض عندما تستمع الى الموسيقى.

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة الموسيقى.
٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Music Play Screen>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Music Play Screen>.
٣. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار شاشة تشغيل الموسيقى المرغوب فيها واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

خيارات شاشة تشغيل الموسيقى

- **Type 1 ~ Type 3 (نوع 1 ~ نوع 3) :** يمكن لك أن تختار شاشة تشغيل الموسيقى المرغوب فيها.
- **Album Info (معلومات الألبوم) :** يتم عرض المعلومات حول اسم الفنان، الألبوم والنوع اذا خزنت معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى.
- **Album Art (فن الألبوم) :** يتم عرض صورة غلاف الألبوم اذا احتويت لمعلومات ID3 Tag لملف الموسيقى على صورة غلاف الألبوم. تدعم صورة غلاف الألبوم أقل من حجم 200 فيكسل (أفقيا) × 200 فيكسل (عموديا).
- **Auto (الآلي) :** يتحول تلقائيا من <Type 1> الى <Type 3> كلما يتم تشغيل ملف موسيقى مختلف.

ملاحظة

- **ما هو ID3 Tag ؟**

ذلك مرفق بملف MP٣ لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

للإضافة الى صوت المنبه

يمكنك أن تضيف ملف الموسيقى المفضلة الى قائمة صوت المنبه، ولذلك في الوقت التالي، تسمع صوت المنبه المحول. انظر صفحة ٨٧ لضبط المنبه.

١. اختر ملف الموسيقى لإضافته الى صوت المنبه واضرب [⊟] ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار **<Add to Alarm>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
   - سوف تتم إضافة الموسيقى المختارة الى قائمة صوت المنبه.
   - يمكن أن يضاف ملف الموسيقى الواحد الى صوت المنبه.

لضبط سرعة التشغيل

يمكن زيادة أو خفض السرعة لتشغيل الموسيقى المفضلة عن طريق ضبط سرعة التشغيل.

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music>.

٢. **اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار<Play Speed> واضرب [◎]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Play Speed>.

٣. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار سرعة التشغيل المرغوب فيها واضرب [◎] ضربا خفيفا.
   - اختر واحدا من <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>,
     <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, < X 1.2 >, و <X 1.3>.
   - كلما يكبر الرقم، كلما تسرع السرعة.

ملاحظة
- قد تختلف سرعة التشغيل المضبوطة عن السرعة الحقيقية اعتمادا على الملف.

ضبط فاصلة التخطي

يمكنك التقديم السريع الى الأمام خلال الملف بفواصل مختلفة. تخطي كل المسار أو تخطي الثواني العديدة في كل مرة.

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
- يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اضرب **[⁖ ⁘]** ضربا خفيفا لاختيار **<Skip Interval>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Skip interval>.

٣. اضرب **[⁖ ⁘]** ضربا خفيفا لاختيار فاصلة التخطي المرغوب فيها واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- اختر واحدا من <1 Song>, <5 sec>, <10 sec>, <30 sec>و<1 min>.

ملاحظة
- اذا تقدّم الملف بسرعة البتات المختلفة (VBR) أو ملف Ogg، قد يختلف الطول الحقيقي لفاصلة التخطي عن ما تختاره.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

عندما تضبط المؤشرة (Bookmark)، يمكن لك أن تبحث عن الموقع في ما بعد بسهولة.

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا في الموقع الذي تريده أثناء الاستماع الى الموسيقى.
  - يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار **<Bookmark>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
  - يتم عرض قائمة <Bookmark>.

٣. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار **<Add Bookmark>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
  - سوف تتم إضافة موقع التشغيل/الإيقاف الحالي الى المؤشرة.
  - سوف تشاهد رمز [|] على قضيب حالة التشغيل.

ملاحظة
- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوفية اذا وجدت المؤشرة المسبقة الضبط. اذا اخترت <Yes>، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشرة جديدة.
- يمكن لك أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف الموسيقى، ويمكن لك أن تضبط 50 مؤشرة على الحد الأقصى.

للانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

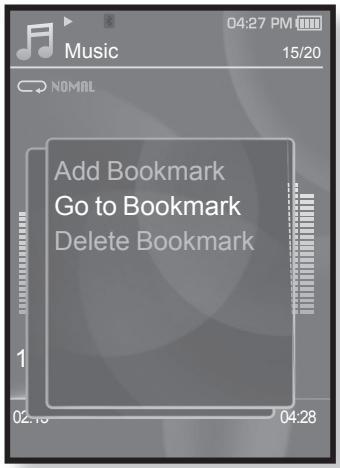

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.
  - يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار**<Bookmark>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
  - يتم عرض قائمة <Bookmark>.

٣. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار **<Go to Bookmark>** أو **<Delete Bookmark>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
  - عندما تختار <Go to Bookmark>، سوف ينتقل المشغّل الى المؤشرة المختارة ويبدأ عمل التشغيل.
  - عندما تختار <Delete Bookmark>، سوف تتم إزالة المؤشرة المختارة من ملف الموسيقى.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

▪ **قبل أن تبدأ -!** استعمل سماعة رأس استيريو بلوتوث فقط. افحص ما اذا كانت سماعة رأس استيريو بلوتوث مسجّلة. يتم عرض <Connect to Stereo Headset> عندما تكون سماعة الرأس مسجلة. للحصول على أكثر المعلومات، راجع < استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث >. انظر صفحة ٩٤.

لتوصيل سماعة رأس استيريو بلوتوث

لا يمكن لك أن توصل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث أثناء تشغيل الموسيقى.

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.

▪ يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Connect to Stereo Headset>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

▪ اذا ضبط <Blutooth Mode> على حالة <Off>، فسوف يتغير الى <On>.

▪ عندما يكمل التوصيل بشكل ناجح، سوف تشاهد ايقون **[ ]** على شاشة العرض.

▪ يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس بلوتوث.

لفصل سماعة رأس استيريو بلوتوث

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى الموسيقى.

▪ يتم عرض قائمة <Music>.

٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Disconnect Headset>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

▪ يتم فصل سماعة رأس بلوتوث.

ملاحظة
▪ لن يتم اختيار بعض القائمات أثناء توصيل المشغّل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث.

مشاهدة الفيديو

■ **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
انقل ملف الفيديو الى المشغّل. انظر صفحة ٣٤~٣٦

ملاحظة
■ اضرب [ ] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

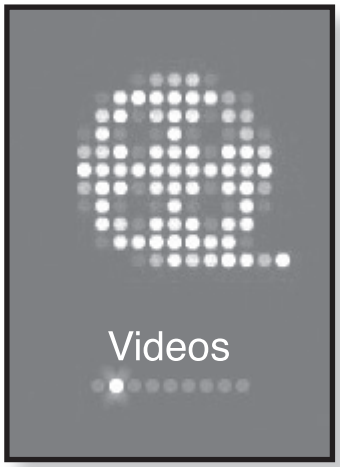

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[ ]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<Videos>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

■ يتم عرض قائمة الفيديو.

٣. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار الفيديو للتشغيل واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

■ يبدأ ملف الفيديو المختار التشغيل أفقيا.

مكث كردن

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.

■ يوقف المشغّل التشغيل مؤقتا.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا مرة ثانية.

■ يرجع المشغّل الى وضع التشغيل من الجزء الذي يتوقف أخيرا.

ملاحظة
■ عند نقل ملف الفيديو الى المشغّل باستخدام <Media Studio>، يتحول تلقائيا الى تصميم SVI قبل النقل. يتم ضبط حجم الملف تلقائيا.

للانتقال الى اطار خاص

١. في المشاهدة الأفقية، اضغط وامسك بالإيجاز **[◄ ►].**

- عن طريق هذا العمل، يمكن لك أن تنتقل الى الخلف أو الأمام في ملف الفيديو الحالي.

٢. حرّر الزر عندما تنتقل الى الموقع الذي تريده.

- يبدأ تشغيل الفيديو من الموقع.

لتشغيل ملف الفيديو السابق

اضرب [◄] ضربا خفيفا داخل 3 ثوان بعد بدء تشغيل الملف الحالي.

اضرب [◄] ضربا خفيفا مرة ثانية داخل 3 ثوان بعد بدء تشغيل الملف الحالي.

- سوف يرجع الى الفيديو السابق.

لتشغيل ملف الفيديو التالي

اضرب [►].

- سوف ينتقل الى الفيديو التالي.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

عندما تضبط المؤشرة (Bookmark)، يمكن لك أن تبحث عن الموقع في ما بعد بسهولة.

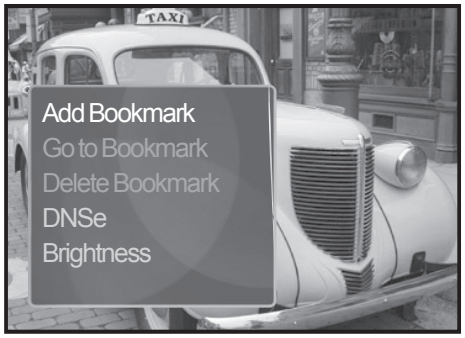

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا في المنظر المرغوب فيه الذي تريده أثناء تشغيل الفيديو.

- يتم عرض قائمة الفيديو.

٢. اضرب **[⁘ ⁘]** ضربا خفيفا لاختيار **<Add Bookmark>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- سوف تتم إضافة موقع التشغيل/الإيقاف الحالي الى المؤشرة.
- سوف تشاهد رمز [|] على قضيب حالة التشغيل.

ملاحظة

- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوقية اذا وجدت المؤشرة المسبقة الضبط. اذا اخترت <Yes>، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشرة جديدة.
- يمكن لك أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف الموسيقى، ويمكن لك أن تضبط 50 مؤشرة على الحد الأقصى.

للانتقال الى (التشغيل) / لإزالة المؤشرة

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.

- يتم عرض قائمة الفيديو.

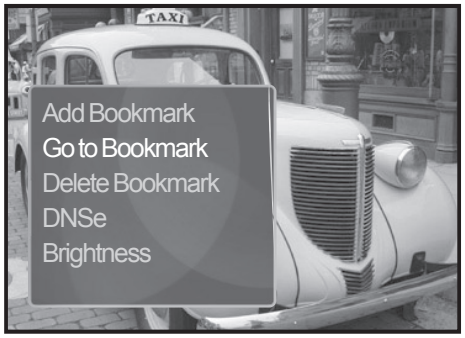

٢. اضرب **[⁘ ⁘]** ضربا خفيفا لاختيار **<Go to Bookmark>** أو **<Delete Bookmark>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- لمختارة ويبدأ عمل التشغيل.
- عندما تختار <Delete Bookmark>، سوف تتم إزالة المؤشرة المختارة من ملف الموسيقى.

ملاحظة

- للخروج من القائمة، اضرب [⊟] ضربا خفيفا.

ضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الفيديو.

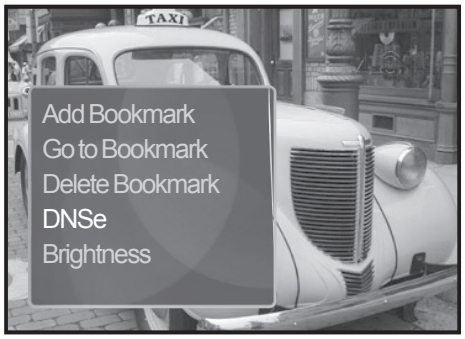

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
- يتم عرض قائمة <Video>.

٢. اضرب **[⁖ ⁖]** ضربا خفيفا لاختيار **<DNSe>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <DNSe>.

٣. اضرب **[∴ ∵]** ضربا خفيفا لاختيار وظيفة DNSe المرغوب فيها واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- اختر واحدا من <Drama>، <Normal>و <Action>.

ملاحظة
- **ما هي DNSe ؟**
Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع إليها.

ضبط السطوع

يمكن لك أن تضبط سطوع الشاشة.

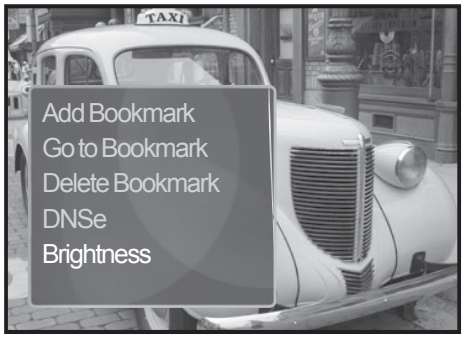

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء تشغيل الفيديو.
- يتم عرض قائمة <Video>.

٢. اضرب **[∴ ∵]** ضربا خفيفا لاختيار **<Brightness>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Brightness>.

٣. اضرب **[∴ ∵]** ضربا خفيفا لاختيار السطوع المرغوب فيه واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- اختر واحدا من <٠~١٠>.

مشاهدة الصور

■ **قبل أن تبدأ !** – صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

■ اضرب [ ] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.

اضغط وامسك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

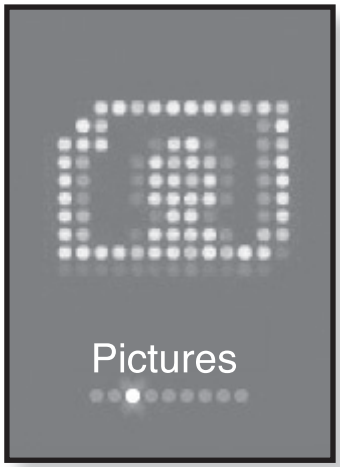

1. اضغط وامسك بالإيجاز [ ] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.
2. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Pictures>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.
   - تظهر نافذة العرض التمهيدي للصورة.
3. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار الصورة التي تريد مشاهدتها واضرب [ ] ضربا خفيفا.
   - يتم عرض الصورة المختارة.
   - اضرب [ ] ضربا خفيفا للانتقال الى نافذة العرض المسبق.

للانتقال الى الصورة السابقة/التالية.

1. في المشاهدة الأفقية، اضرب [ ] ضربا خفيفا.
   - سوف يتم عرض الصورة السابقة/التالية.

ملاحظة

■ سوف يتم عرض ملف JPG المحتوي على البيانات الموجزة غير الصحيحة في [ ] .

■ يمكن أن يتم عرض بعض الصور ببطء.

■ عند نقل الصورة الى المشغّل باستخدام <Media Studio>، يتم التحويل الى تصميم JPG تلقائيا قبل نقلها. يضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.

■ يمكن لك أيضا أن تستخدم <File Browser> للبحث عن الصورة. انظر صفحة ٢١.

للاستماع الى الموسيقى أثناء مشاهدة صورتك

يمكن لك أن تستمع الى الأغنية التي تمت بتشغيلها اخيرا أثناء مشاهدة صورتك.

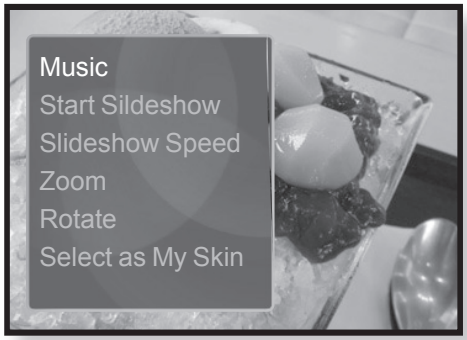

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
- يتم عرض قائمة الصورة.

٢. اضرب [⁖ ⁘] ضربا خفيفا لاختيار **<Music>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة الموسيقى.

٣. اضرب [⁖ ⁘] ضربا خفيفا لاختيار الوضع المرغوب فيه واضرب [◎] ضربا خفيفا .
- <Off> : لا يتم تشغيل الموسيقى الخلفية أثناء مشاهدة الصورة.
- <On> : يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى التي تمت بتشغيلها اخيرا أثناء مشاهدة صورتك.

لمشاهدة عرض الانزلاق

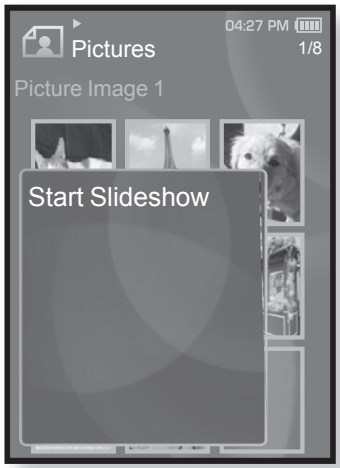

كيفية ١

١. اضرب [◎] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.
- سوف تشاهد [▶] على الشاشة وبعد ذلك سوف يبدأ المشغّل عرض الانزلاق.

كيفية ٢

١. في وضع مشاهدة الصورة، اضرب [⊟] ضربا خفيفا.
- يتم عرض نافذة Start Slideshow (بدء عرض الانزلاق).

٢. اضرب [◎].
- سوف تشاهد [▶] على الشاشة وبعد ذلك سوف يبدأ المشغّل عرض الانزلاق.

ملاحظة
- للخروج من القائمة، اضرب [⊟] ضربا خفيفا.

لإيقاف عرض الانزلاق

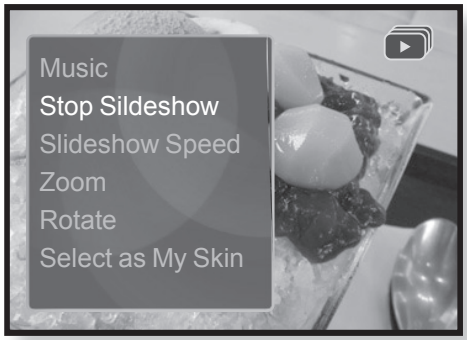

كيفية ١

١. في وضع عرض الانزلاق، اضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتوقف عرض الانزلاق.

كيفية ٢

١. في وضع عرض الانزلاق، اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة الصورة.

٢. اضرب **[∴ ∵]** ضربا خفيفا لاختيار **<Stop Slideshow>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتوقف عرض الانزلاق.

لضبط سرعة عرض الانزلاق

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة الصورة.

- يتم عرض قائمة الصورة.

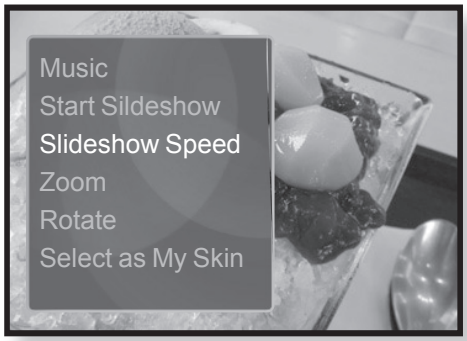

٢. اضرب **[∴ ∵]** ضربا خفيفا لاختيار **<Slideshow Speed>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Slideshow Speed>.

٣. اضرب **[∴ ∵]** ضربا خفيفا لاختيار السرعة المرغوب فيها واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- اختر واحدا من <Fast>، <Normal>، و<Slow>.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتكبير الصورة

يمكنك تكبير الصورة.

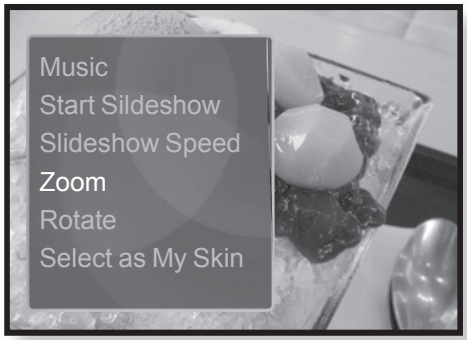

١. في وضع مشاهدة الصورة، اضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة الصورة.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<Zoom>**
واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Zoom>.

٣. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار عامل القياس المرغوب
فيه واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- اختر <100%>, <200%> أو <400%>.

٤. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا للانتقال الى جزء الصورة للتكبير.

لإلغاء التكبير

كيفية ١

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا في مشاهدة الصورة المكبرة.
- يرجع الى الحجم الأصلي.

كيفية ٢

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا في مشاهدة الصورة المكبرة.
- يتم عرض قائمة الصورة.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<Zoom>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Zoom>.

٣. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<100%>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- يرجع الى الحجم الأصلي.

ملاحظة
- يستغرق الوقت الكثير نسبا لتكبير ملف الصورة الكبيرة.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتدوير الصورة

يمكن لك أن تدور الصورة على حسب تفضيلك.

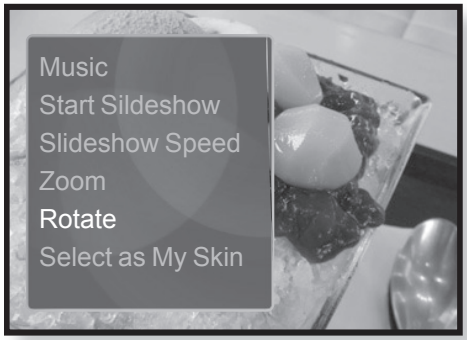

١. في وضع مشاهدة الصورة، اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة الصورة.

٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Rotate>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Rotate>.

٣. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار الزاوية المرغوب فيها واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- اختر واحدا من <Left 90°>, <Right 90°> و <180°>.

لاختيار الصورة كصورة خلفية

يمكن لك أن تضبط الصورة المرغوب فيها على الصورة الخلفية للشاشة.

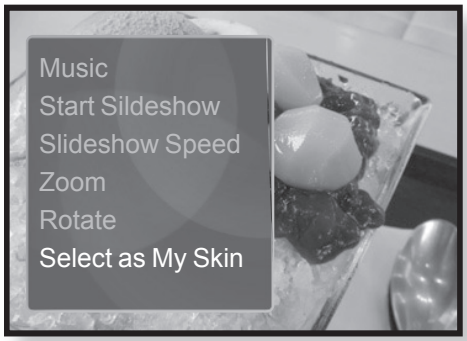

١. اختر ملف الصورة لضبطه على الصورة الخلفية واضرب **[⊟]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة الصورة.

٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Select as My Skin>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض نافذة التأكيد للحفظ.

٣. اضرب **[⋮ ⋮]** ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- سوف تضبط الصورة المختارة على الصورة الخلفية.
- اذا تم اختيار <My Skin> من <Settings> ← <Menu Style> ← <Menu Design>، سوف يتم عرض الصورة المضبوطة.

الاستماع الى راديو FM

■ **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة
■ اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⁝ ⁝]** ضربا خفيفا لاختيار**<FM Radio>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

■ سوف يبدأ استقبال راديو FM.

لا ستخد ما و ظيفة الكتم

اضرب **[◎]** ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى راديو FM.

■ يمكتم الصو ت.

اضرب **[◎]** ضربا خفيفا مرة ثانية للرجوع الى الاستماع.

ملاحظة
■ صل سماعة الأذن الى المشغّل دائما عند بحث الترددات أو ضبطها والاستماع الى راديو FM باستخدام مكبرات الصوت أو سماعة رأس استيريو بلوتوث.
تعمل سماعة الأذن كالهوائي لاستقبال راديو FM.

■ في منطقة الاستقبال الضعيف، قد لا يبحث المشغّل تردد FM المتوفر.

لبحث محطات FM

١. اضغط واسمك بالإيجاز [ ] وبعد ذلك حرّر في وضع اليدوي.
- يتم عرض <Searching>.
- سوف يتوقف البحث في أقرب التردد من النقطة التي حرر الزر فيها

أو،

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا للتقدم خلال الترددات واحدا فواحدا في وضع اليدوي.
- ينتقل الى الترددات كلما يضغط على هذا الايقون.

للتحويل الى وضع الضبط المسبق

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن المحطة المسبقة الضبط داخل المحطات المسبقة الضبط والمحفوظة لـ FM في كل مرة.

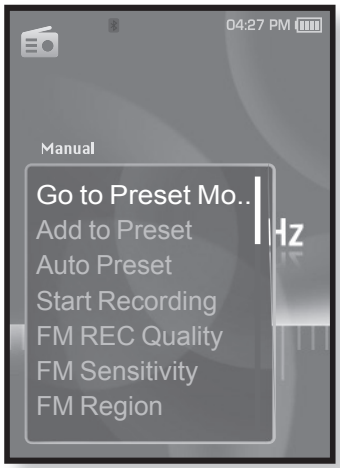

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا في وضع اليدوي.

- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب **[∴ ∵]** ضربا خفيفا لاختيار **<Go to Preset Mode>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- سوف تنظر <Preset> على الشاشة.

ملاحظة

- اذا لم تضبط الترددات المسبقة الضبط، سوف تشاهد <No preset> ولن يتحول المشغّل الى وضع الضبط المسبق.
- اذا تم اختيار <Default Set> من <Settings> ← <System>، لن تفقد أية قائمة ضبط مسبق.

للتحويل الى وضع المؤالفة اليدوية

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن التردد الواحد داخل موجة FM في كرة مرة.

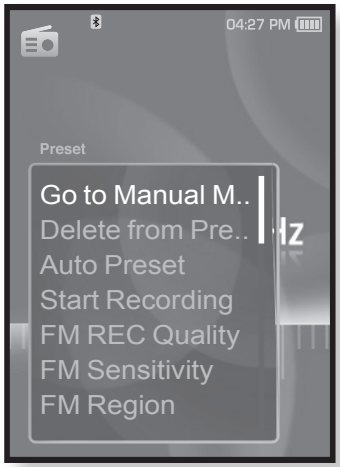

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا في وضع الضبط المسبق.

- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب **[∴ ∵]** ضربا خفيفا لاختيار **<Go to Manual Mode>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- سوف تنظر <Manual> على الشاشة.

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط

يمكن لك أن تخزن ٣٠ محطات على الحد الأقصى في ذاكرة مشغّل MP3 وتصل اليها بواسطة الضغط على الرقم الواحد فقط. اترك مشغّل MP3 يختار المحطات التي تريدها باستخدام الإجراءات اليدوية، أو يبحث ويخزن المحطات المحلية تلقائيا.

اليدوي – اختر المحطات فقط التي تريد تخزينها.

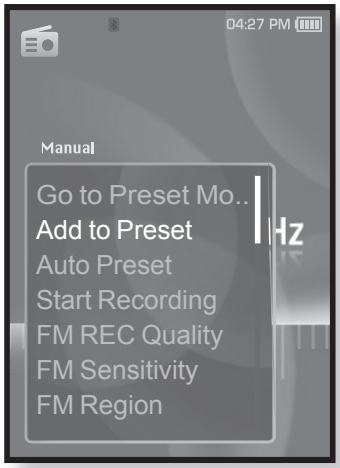

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار التردد للضبط المسبق في وضع اليدوي واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار**<Add to Preset>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- سوف تتم إضافة التردد المختار الى قائمة الضبط المسبق.

٣. من أجل الضبط المسبق للترددات الأخرى، اتبع الخطوات 1 - 2 أعلاه.

ملاحظة

- اذا تم ضبط نفس التردد سابقا، يتم عرض رسالة <This preset already exists> ولا يمكن الضبط.

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط (متابعة)

الآلي – يتم تخزين كل المحطات التي يستقبلها المشغّل تلقائيا.

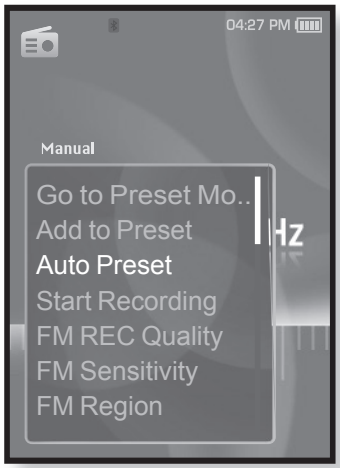

١. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **<Auto Preset>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض نافذة التأكيد.

٣. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.
- سوف يتم عرض <Auto Preset> ويتم ضبط 30 ترددا تلقائيا على الحد الأقصى.

لإلغاء الضبط المسبق الآلي

اذا أردت ألغاء الضبط المسبق الآلي، اضرب **[ ]** ضربا خفيفا في الإجراءات.
- ويتم إلغاء الضبط المسبق الآلي، ويتم ضبط الترددات التي خزنت في هذا الوقت.

ملاحظة
- قد تريد ضبط المحطات المخزنة مرة ثانية اذا كان من المتوقع أنك تستمع الى مشغّل MP3 الخاص بك في منطقة أخرى. لحذف المحطات المسبقة الضبط وتخزين المحطات الجديدة، كرّر الإجراءات ببساطة.

للاستماع الى المحطات المسبقة الضبط

في وضع الضبط المسبق، اضرب [ ] ضربا خفيفا للمسح خلال المحطات المسبقة الضبط

- يمكن لك أن تستمع الى ترددد الراديو المخزن.

لحذف المحطة المسبقة الضبط

اتبع الخطوات التالية من أجل حذف الترددات أثناء الاستماع الى راديو FM.

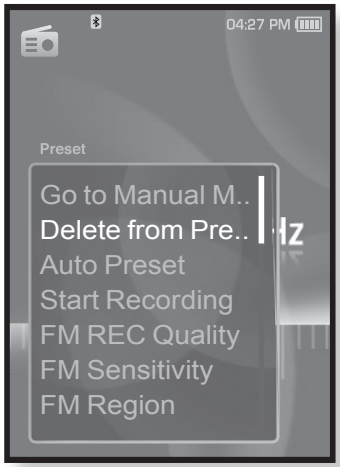

١. في وضع الضبط المسبق، اضرب [ ] ضربا خفيفا للبحث عن ترددد الضبط المسبق للحذف واضرب [ ] ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار**<Delete from Preset>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.
   - سوف يتم حذف الترددد المختار.
٣. لحذف الترددات المسبقة الضبط الأخرى، اتبع خطوات ١ ~ ٢ أعلاه.

لتسجيل بث راديو FM

يمكن لك أن تسجل بث راديو FM في أي وقت أثناء الاستماع الى الراديو.

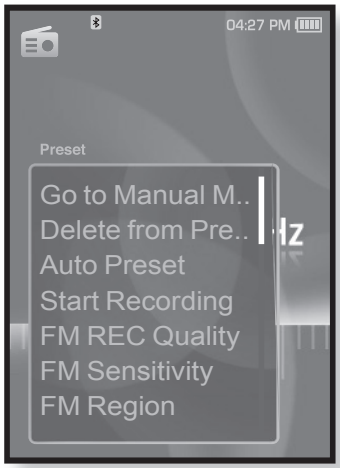

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار التردد للتسجيل في وضع راديو FM واضرب [ ] ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Start Recording>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.
- يتم عرض اسم الملف المخلوق تلقائيا ويبدأ عمل التسجيل.

لإيقاف التسجيل

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا أثناء التسجيل.
- يتم عرض الرسالة وهي تسألك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي تمت بتسجيله.

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** أو **<No>** و اضرب [ ] ضربا خفيفا.
- عند اختيار <Yes>، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.
- عند اختيار <No>، لن يتم تشغيل الملف المسجل.
- يخزن الملف المسجل في <File Browser> ← <Recorded Files> ← <FM Radio>.

ملاحظة
- يمكن لك أن تخزن 999 ملفا على الحد الأقصى لتسجيل راديو FM.
- يمكن لك أن تقوم بالتسجيل لمدة حوالي 30 ساعة (على أساس 2 GB، 128 Kbps).
- سوف يتم وصف اسم الملف المسجل تلقائيا بـ "FM_000.mp3". تشير "FM" الى تسجيل راديو FM وتشير "000" الى رقم الملف المسجل.

لضبط نوعية تسجيل FM

يمكن لك أن تختار نوعية التسجيل لراديو FM.

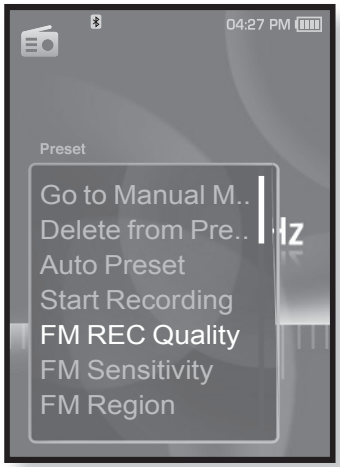

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار **<FM REC Quality>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة نوعية تسجيل FM.

٣. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار مستوى النوعية المرغوب فيه واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- اختر واحدا من <Super High(192kbps)>، <High(160kbps)> و<Normal(128kbps)>.
- كلما يكبر الرقم، كلما تحسن نوعية الصوت ويكبر حجم الملف

لضبط حساسية FM

لاستقبال أكثر أو أقل ترددات راديو FM، اضبط <FM Sensitivity>.

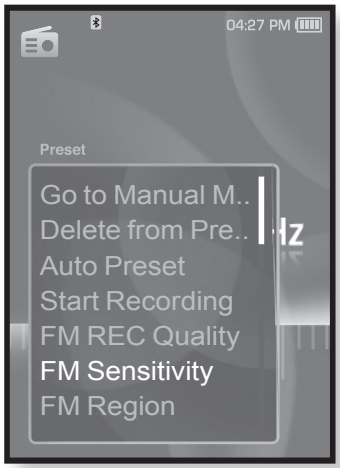

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا في وضع راديو FM.
- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار **<FM Sensitivity>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <FM Sensitivity>.

٣. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار مستوى البحث واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- اختر واحدا من <High>، <Middle> و<Low>.
- اذا اخترت <High>، يمكن استقبال أكثر الترددات.

ملاحظة
- للخروج من القائمة، اضرب [⊟] ضربا خفيفا.

لضبط منطقة FM

يمكن لك أن تغيّر ضبط منطقة FM مستعدا للسياحة الخارجية.

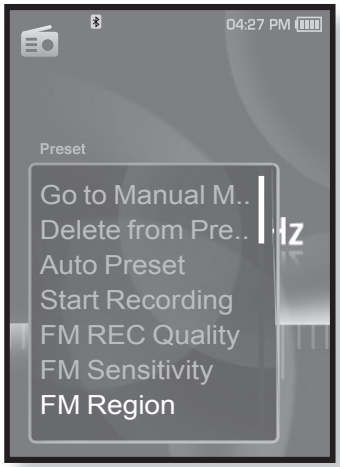

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا في وضع راديو FM.

- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<FM Region>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <FM Region>.

٣. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار منطقتك لراديو FM واضرب **[◎]** ضربا خفيفا

- اختر واحدا من <Korea/US>، <Japan>و <Other Countries>.

ملاحظة

- مدى التردد على حسب المنطقة
  - كوريا/الولايات المتحدة الأمريكية : ابحث ترددات FM بمقدار 100kHz بين 87.5MHz ~ 108.0MHz.
  - اليابان : ابحث ترددات FM بمقدار 100kHz بين 76.0MHz ~ 108.0MHz.
  - الدول الأخرى : ابحث ترددات FM بمقدار 50kHz بين 87.50MHz ~ 108.00MHz.
- يمكن حذف منطقة FM أو تغييرها طبقا للمنطقة الهدفية للمشغّل.
- سوف تحذف ترددات الراديو المخزنة سابقا عندما تغير <FM Region> على مشغّلك

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

للإضافة الى صوت المنبه

يمكن لك أن تضيف راديو FM الى قائمة صوت المنبه، ولذلك يمكن لك أن تسمع صوت المنبه الجديد في الوقت التالي. انظر صفحة 87 لضبط المنبه

١. اختر تردد الراديو لإضافته الى صوت المنبه واضرب **[⊟]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <FM Radio>.

٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Add to Alarm>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- اذا ضبطت صوت المنبه على <FM Radio> في ضبط المنبه، يمكن لك أن تستمع الى راديو FM.

استخدام داتاكاست

باستخدام <Media Studio>، يمكن لك أن تنقل معلومات البلوج والملفات المسجلة على RSS الى المشغّل من أجل التسلية.

ملاحظة

- **ما هي RSS ؟**

ترمز RSS بـ Rich Site Summary أو Really Simple Syndication. هذه هي نظام نقل البيانات على أساس xml وتستخدم نقل المعلومات على ويب سيت محدث في وقت قصير مثل الأخبار والبلوج الى المستخدمين بطريقة أمرح وأسهل.

- **ما هي داتاكاست ؟**

يمكن لك أن تستقبل المعلومات المحدثة تلقائيا دون القيام بزيارة ويب سيت المتعلقة بالأخبار، البلوج وUCC كل اليوم.

- **قبل أن تبدأ ! – لا بد من تركيب Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر صفحة ٣٣.**

تسجيل القناة

يمكن لك أن تخلق قناة جديدة بواسطة تسجيل ويب سيت أو ويب بيج المدعوم RSS .

١. قم بطقطقة <Subscribe> على الجزء الأسفل لـ <Datacasts> في <Media Studio>.

٢. أدخل العنوان في <URL> وقم بطقطقة **<Next►>**.

- عندما تنسخ عنوان ويب وقم بطقطقة <Subscribe>، يتم عرض العنوان المنسوخ في <URL> تلقائيا.
- يتم عرض نافذة تأكيد الضبط اذا عدم عنوان ويب RSS.

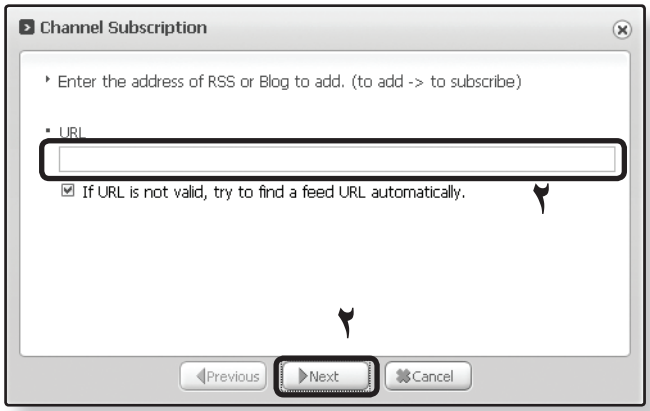

٣. قم بطقطقة <OK>.

- يتم تسجيل القناة التي تريدها.
- يتم عرض ايقون في Datacasts للقناة المسجلة.

خلق جماعة القناة الجديدة

يمكن لك أن تخلق الجماعة الجديدة لإدارة القنوات على حسب الصنف.

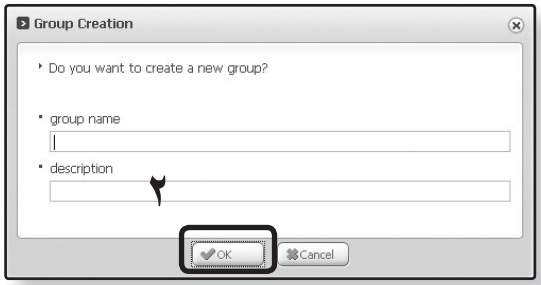

١. قم بطقطقة **<New Group>** على الجزء الأسفل لـ **<Datacasts>** في <Media Studio>.

٢. أدخل اسم الجماعة والوصف وبعد ذلك قم بطقطقة **<OK>**.

نقل داتاكاستس من <MEDIA STUDIO>

▪ قبل أن تبدأ – صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
لا بد من تركيب Media Studio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر صفحة ٣٣.

١. سوف يبدأ <Media Studio> تلقائيا عندما يوصل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
   ▪ اذا لم يبدأ البرنامج تلقائيا، قم بطقطقة ايقون ايقون <Media Studio> مرتين على شاشة الكمبيوتر.

٢. قم بطقطقة **<Datacasts >** على الجزء العلوي لبرنامج <Media Studio>.
   ▪ يتم عرض قائمة القناة لجماعة Datacasts.

٣. قم بطقطقة قناة الجماعة المرغوب فيها.

٤. قم بطقطقة القناة المرغوب فيها.

٥. اختر القائمة التي تريد نقلها.

٦. قم بطقطقة **ايقون** .
   ▪ سوف يتم نقل قائمة القناة المختارة الى المشغّل في <Datacasts> ← <File Browser>.

ملاحظة

▪ قم بطقطقة على الجزء العلوي لبرنامج <Media Studio> للانتقال الى الشاشة السابقة.
▪ في <Datacasts> لـ <Media Studio>، اذا كان الملف الملصق في البريد، فيمكن لك أن تقوم بتحميل الملف الملحق الى المشغّل. لكن قد لا يتم تحميل الملحقات اعتمادا على سياسة ويب سيت المتوفرة.

مشاهدة داتاياكاست

يمكن لك أن تشاهد مواقع القناة المضافة الى<Datacasts>.

■ **قبل أن تبدأ !** - انقل موقع القناة المرغوب فيها الى المشغّل باستخدام <Media Studio>. انظر صفحة ٧٧

■ اضرب [↶] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.

ملاحظة

اضغط وامسك بالإيجاز [↶] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↶]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⁝ ⁝]** ضربا خفيفا لاختيار**<Datacasts>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

■ يتم عرض قائمة داتاياكاست.

٣. اضرب **[⋯ ⋯]** ضربا خفيفا لاختيار قناة الجماعة المرغوب فيها واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

■ العنوان نفس شيء مع عنوان القناة الذي تمت إضافته الى <Datacasts> في <Media Studio>.

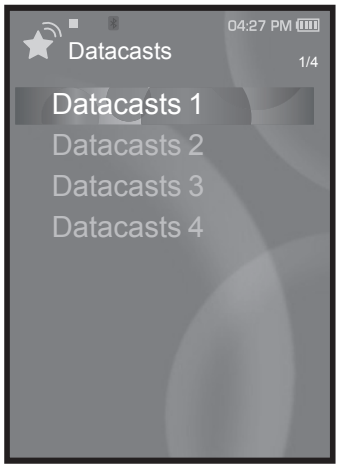

٤. اضرب **[⋯ ⋯]** ضربا خفيفا لاختيار الموقع المرغوب فيه واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

■ يتم عرض قائمة الملف.

■ ايقون : النص الرئيسي للقائمة المنقولة

■ ايقون : ملف الصورة

■ ايقون : ملف الموسيقى

■ ايقون : ملف الفيديو

---

٥. اضرب **[⋯ ⋯]** ضربا خفيفا لاختيار الملف المرغوب فيه واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

■ سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

الاستمتاع بالمجموعة الرئيسية

يمكن لك أن تستمتع بالوظائف المتعددة باستخدام Prime Pack مثل قراءة النص وتسجيل الصوت والاشتراك في ألعاب الكمبيوتر وضبط المنبه والخ.

قراءة النص

بغض النظر عن رواية، مخطوطة قصة جديدة، أو ورق البحث الخاص بك، يمكن لك أن تقرأها باستخدام مشغّل MP3... أثناء الاستماع الى الموسيقى !

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
انقل ملفات النص الى المشغّل باستخدام <Media Studio>. انظر صفحة ٣٤.
ضبط لغة النص المفضلة لقراءة النص في <Settings> ← <Language> ← <Contents>.
انظر صفحة ٢٧.

ملاحظة
- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

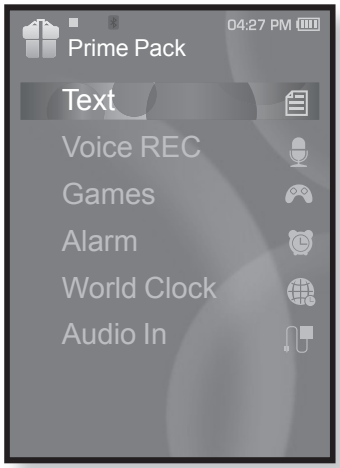

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<Prime Pack>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<Text>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة ملف النص.

٤. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار ملف النص المرغوب فيه واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- سوف تشاهد النص على الشاشة.

للانتقال الى الصفحة السابقة/التالية

اضرب **[ ]**.
- اضغط وامسك بالإيجاز [ ] للانتقال الى الصفحة السابقة/التالية باستمرار.

ملاحظة
- يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى حتى لو اخترت ملف النص. انظر صفحة ٢١.
- يدعم مشغّل MP3 الخاص بك تصميم ملف TXT في وضع النص.

استخدام قائمة النص

للاستماع الى الموسيقى أثناء مشاهدة نصك

يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى التي قمت بتشغيلها اخيرا أثناء مشاهدة نصك.

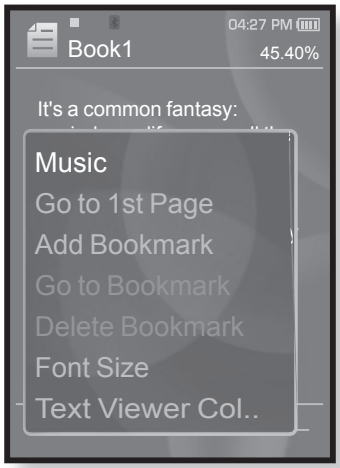

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
- يتم عرض قائمة <Text>.

٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Music>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Music>.

٣. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار الوضع المرغوب فيه واضرب **[◎]** ضربا خفيفا .
- <Off> : لا يتم تشغيل الموسيقى الخلفية أثناء مشاهدة النص.
- <On> : يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى التي قمت بتشغيلها اخيرا أثناء مشاهدة النص.

للانتقال الى الصفحة الأولية

استخدم ذلك اذا أردت مشاهدة النص من الصفحة الأولية.

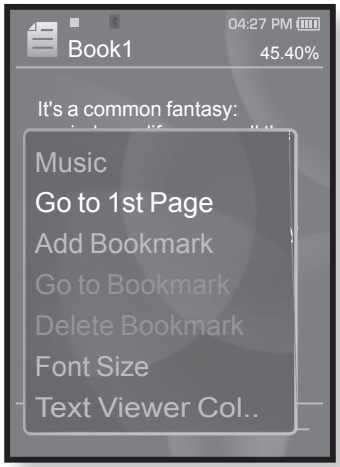

١. اضرب **[⊟]** ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
- يتم عرض قائمة <Text>.

٢. اضرب **[⋰ ⋱]** ضربا خفيفا لاختيار **<Go to 1st page>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- سوف تشاهد نافذة التأكيد للانتقال الى الصفحة الأولية.

٣. اضرب **[⋮ ⋮]** ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.
- ينتقل الى الصفحة الأولية.

ملاحظة
- للخروج من القائمة، اضرب [⊟] ضربا خفيفا.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

اضبط مؤشرة للرجوع الى النقطة الخاصة في النص في أي وقت.

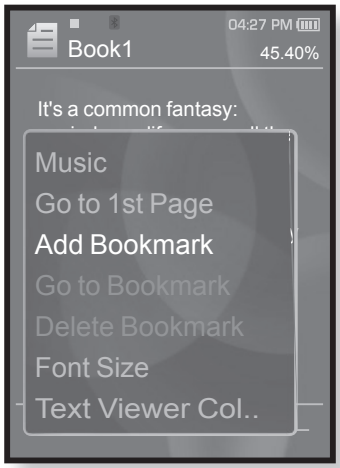

١. اضرب [⊟] ضرباً خفيفاً في الصفحة المرغوب فيها التي تريدها أثناء مشاهدة النص.
 ■ يتم عرض قائمة <Text>.

٢. اضرب [⌃ ⌄] ضرباً خفيفاً لاختيار **<Add Bookmark>** واضرب [◎] ضرباً خفيفاً.
 ■ تضبط شاشة النص الحالي على مؤشرة مع رمز [⊘] المعروض على الزاوية العلوية اليسرى.

ملاحظة
■ يتم عرض النافذة المكتوبة الفوقية اذا كان هناك مؤشرة مسبقة ضبط. اذا اخترت <Yes>، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشر ة جديدة.

■ يمكن لك أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف النص، ويمكن لك أن تضبط ٥٠ مؤشرة على الحد الأقصى.

للانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

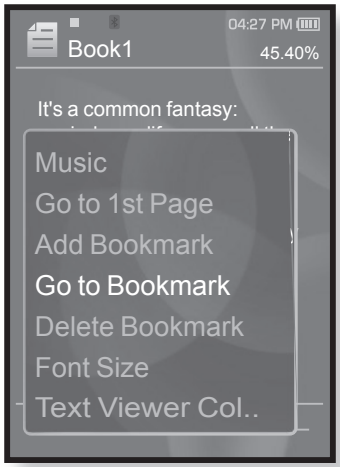

١. اضرب [⊟] ضرباً خفيفاً أثناء مشاهدة النص.
 ■ يتم عرض قائمة <Text>.

٢. اضرب [⌃ ⌄] ضرباً خفيفاً لاختيار **<Go to Bookmark>** أو **<Delete bookmark>** واضرب [◎] ضرباً خفيفاً.
 ■ عندما تختار <Go to Bookmark> سوف تنتقل الى المؤشر ة المختارة وعندما تختار <Delete Bookmark> سوف تزيل المؤشرة المختارة من ملف النص.

استخدام قائمة النص (متابعة)

لتغيير حجم الحرف المطبعي

يمكن لك أن تغير حجم الحرف المطبعي للنص.

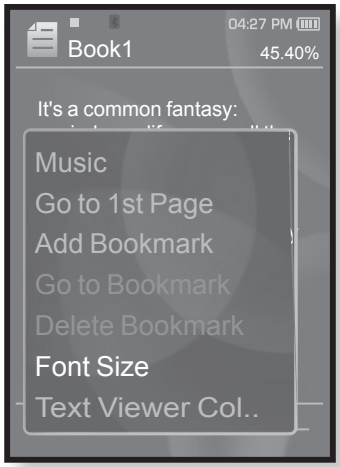

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
- يتم عرض قائمة <Text>.

٢. اضرب [⌃ ⌄] ضربا خفيفا لاختيار **<Font Size>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- يتم عرض قائمة <Font Size>.

٣. اضرب [⌃ ⌄] ضربا خفيفا لاختيار لون الحرف المطبعي المرغوب فيه واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- اختر واحدا من <Small>, <Medium> و<Large>.

لضبط لون مشاهد النص

اختر اللون الذي تريده لعرض النص..

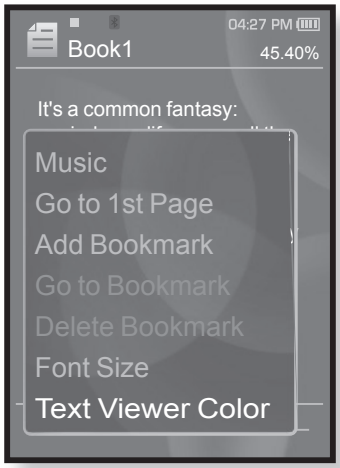

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا أثناء مشاهدة النص.
- يتم عرض قائمة <Text>.

٢. اضرب [⌃ ⌄] ضربا خفيفا لاختيار **<Text Viewer Color>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- يتم عرض نافذة قائمة <Text Viewer Color>.

٣. اضرب [⌃ ⌄] ضربا خفيفا لاختيار لون مشاهد النص المرغوب فيه واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- اختر واحدا من <Type 1> ~ <Type 6>.

تسجيل الصوت

يمكن لك أن تقوم بتسجيل الصوت.

للقيام بتسجيل الصوت

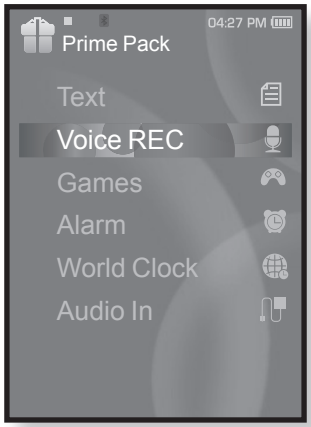

.١ اضغط وامسك بالإيجاز **[ ]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

.٢ اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **<Prime Pack>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

.٣ اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **<Voice REC>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض اسم الملف ويتم عرض نافذة التسجيل.

.٤ اضرب **[ ]**.

- يبدأ التسجيل مع عرض اسم الملف للحفظ.

ملاحظة

- يمكن لك أن تقوم بالتسجيل لمدة 30 ساعة على الحد الأقصى (على أساس 2GB، 128Kbps).
- يمكن لك أن تخزن 999 ملفا لتسجيل الصوت على الحد الأقصى.
- سوف يتم وصف اسم الملف المسجل تلقائيا، على سبيل المثال "VCE_000.mp3". تشير "VCE" الى ملف تسجيل الصوت وتشير "000" الى رقم الملف المسجل.
- لا يقام بتسجيل الصوت بشكل صحيح عندما تكون البطارية ضعيفة.
- لا تضع الميكروفون قريبا من فمك أو بعيدا عن فمك للغاية لأن ذلك يسبب التسجيل غير الجيد.
- يمكن لك أن تستمع الى الصوت عن طريق سماعة الأذن فقط أثناء القيام بالتسجيل.

لإيقاف تسجيل الصوت

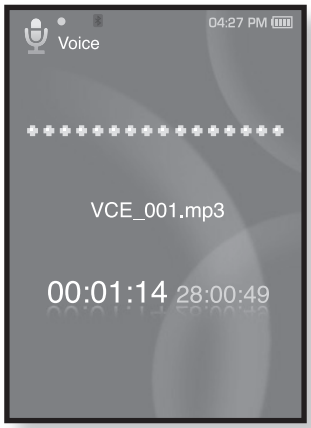

.١ اضرب **[ ]** ضربا خفيفا أثناء التسجيل.

- يتم عرض الرسالة وهي تسألك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي قمت بتسجيله.

.٢ اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** أو **<No>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- عند اختيار <Yes>، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.
- عند اختيار <No>، لن يتم تشغيل الملف المسجل.
- يخزن الملف المسجل في <File Browser> ← <Recorded Files> ← <Voice>.

استخدام قائمة تسجيل الصوت

لضبط نوعية تسجيل الصوت

يمكن لك أن تختار نوعية تسجيل الصوت.

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا في نافذة التسجيل.
 - يتم عرض قائمة <Recording voice>.

٢. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار **<Voice REC Quality>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
 - يتم عرض قائمة نوعية تسجيل الصوت.

٣. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار مستوى النوعية المرغوب فيه واضرب [◎] ضربا خفيفا.
 - اختر واحدا من <High(128kbps)>، <Super High(96kbps)> و<Normal(64kbps)>.
 - كلما يكبر الرقم، كلما تحسن نوعية الصوت ويكبر حجم الملف.

للاستماع الى الملفات المسجلة

يمكن لك أن تستمع الى الملف المسجل المسبق.

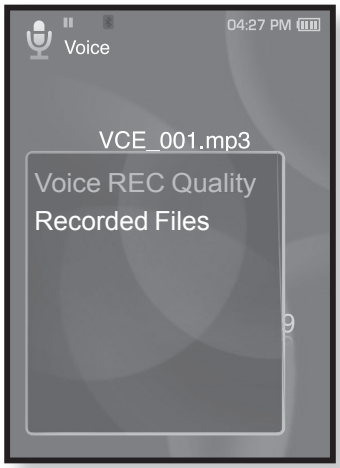

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا في نافذة التسجيل.
 - يتم عرض قائمة <Recording voice>.

٢. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار **<Recorded Files>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
 - يتم عرض قائمة <Recorded files>.

٣. اضرب [∴ ∵] ضربا خفيفا لاختيار الملف المسجل الذي تختاره واضرب [◎] ضربا خفيفا.
 - سوف يبدأ تشغيل الملف المسجل.

تشغيل ألعاب الفيديو

يجهّز مشغّل MP3 الخاص بك بالألعاب الاهتياجية التي تم تحميلها سابقا !

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
- اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

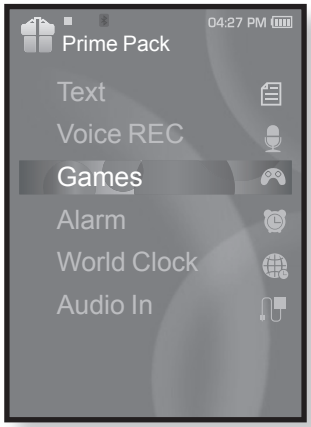

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[◀ ▶]** ضربا خفيفا لاختيار**<Prime Pack>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب **[▼ ▲]** ضربا خفيفا لاختيار**<Games>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة الألعاب.

٤. اضرب **[▼ ▲]** ضربا خفيفا لاختيار اللعب المرغوب فيه واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

البايسبول

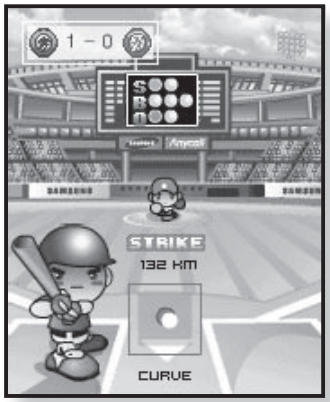

حاول لتسجيل الإصابات المحرزة ضد أفضل القاذف (الرامي) للعصبة في هذا الإصدار للعب الأمريكي المفضل في الماضي.

اضرب **[◀ ▶ ▼ ▲]** لاختيار القائمة أو الوظيفة.

اضرب **[◎]** لقذف الكرة أو ضربها.

نقل البتزة

انظر ما اذا استطعت نقل البتزة في الوقت المحدد وتجنب العوائق الكثيرة على الطريق.

اضرب **[◎]** ضربا خفيفا للقفز.

تشغيل ألعاب الفيديو (متابعة)

العسالة (هانيبي)

هذه هي لعبة اللغز وفي هذه اللعبة يمكنك ملائمة أكبر من 3 حجرات من أجل زيادة الإصابات.

استخدم [▶ ◀ ▼ ▲] لاختيار القائمة أو تغيير اتجاه الكتلة.

اضرب [◎] ضربا خفيفا للاختيار أو الإلغاء.

جونغومون

هذا اللعب يطلب القدرة الرجعية الفورية، وفي هذا اللعب يجب عليك أن تزيل الحجر على حسب اتجاه السهم المشار على الحجر.

استخدم [▶ ◀ ▼ ▲ ◎] لإزالة الحجر.

فود كينغ

هذا لعب ذكاء يطلب منك إعداد الطعام على قدر الإمكان بواسطة تغيير ترتيب الكتل الثلاث من أجل ملائمة 3 اتجاهات من العرض، الطول والقطر.

استخدم [▶ ◀] لنقل الكتلة.

استخدم [▲] لتغير موقع الكتلة.

اضرب [▼] ضربا خفيفا لسقوط الكتلة.

ملاحظة

- قد يتم تغيير أنواع الألعاب أو إضافتها دون أشعار مسبق.
- للحصول على أكثر المعلومات حول المعالجة البارعة باليد، انظر جزء Help.

ضبط المنبه

هذا المشغّل مجهز بالمنبه الذي يمكنك ضبطه على إخراج صوت في الوقت المبرمج.

▪ **Before you start** - اضبط التاريخ والوقت الحالي. انظر صفحة 28.

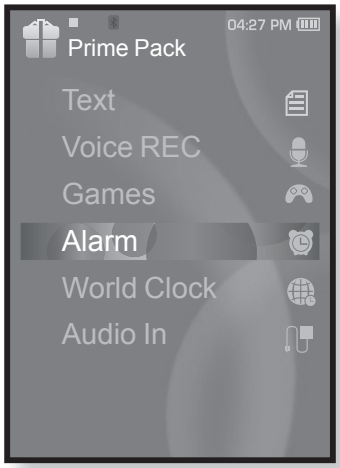

١. اضغط واسمك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⁖ ⁖]** ضربا خفيفا لاختيار **<Prime Pack>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

▪ يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب **[⁖ ⁖]** ضربا خفيفا لاختيار **<Alarm>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

٤. اضرب **[⁖ ⁖]** ضربا خفيفا لاختيار **<New Alarm>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

▪ يتم عرض نافذة ضوابط المنبه الجديدة.

٥. اضرب **[⁖ ⁖]** ضربا خفيفا لاختيار تكرر المنبه واضرب **[⁖]** ضربا خفيفا.

▪ اختر واحدا من <Once>، <Everyday>، <Mon~Fri>، <Mon~Sat>، <Sat~Sun> و<Off>.

٦. اضرب [⁖ ⁖] ضربا خفيفا لاختيار الساعة واضرب [⁖] ضربا خفيفا.

٧. اضرب [⁖ ⁖] ضربا خفيفا لاختيار الدقيقة واضرب [⁖] ضربا خفيفا.

٨. اضرب [⁖ ⁖] ضربا خفيفا لاختيار **<AM>** أو **<PM>** واضرب [⁖] ضربا خفيفا.

ضبط المنبه (متابعة)

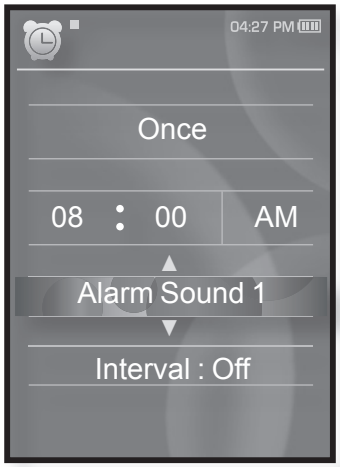

٩. اضرب [ ] ضرباً خفيفاً لاختيار صوت المنبه واضرب [ ] ضرباً خفيفاً.
- اختر واحداً من <Alarm Sound 1> الى <Alarm Sound 3>، وتتم إضافة ملف الموسيقى الى صوت المنبه وراديو FM.

١٠. اضرب [ ] ضرباً خفيفاً لاختيار الفاصلة واضرب [ ] ضرباً خفيفاً.
- اختر واحداً من <Interval: Off>، <Interval: 3min>، <Interval: 5min> و<Interval: 10min>.
- سوف يتم عرض نافذة التأكيد للحفظ.

١١. اضرب [ ] ضرباً خفيفاً لاختيار **<Yes>** واضرب [ ] ضرباً خفيفاً.
- عند إكمال ضبط المنبه، سوف يتم عرض رمز ( ) على الجزء العلوي.

ملاحظة
- يمكن لك أن تخزن 7 منبهات على الحد الأقصى.
- سوف يخرج المشغّل صوت المنبه عندما يصل الى الوقت المبرمج.

لإنهاء المنبه، اضرب [ ] ضرباً خفيفاً.

عندما يتم عرض نافذة التأكيد، اضرب [ ] ضرباً خفيفاً لاختيار <Yes> واضرب [ ] ضرباً خفيفاً. سوف ترجع الى القائمة الرئيسية.

ضبط المنبه (متابعة)

لتحرير ضبط المنبه

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار ضبط المنبه للتغيير في قائمة المنبه واضرب [ ] ضربا خفيفا

▪ يتم عرض نافذة ضوابط المنبه.

٢. استخدم [ ] و[ ] لتحرير الضوابط التي تفضلها.

لحذف ضبط المنبه

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار ضبط المنبه للحذف في قائمة المنبه واضرب [ ] ضربا خفيفا.

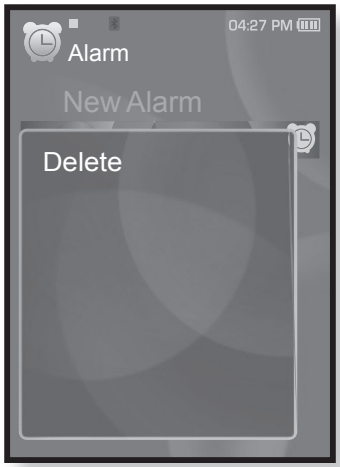

▪ يتم عرض قائمة الحذف.

٢. اضرب [ ].

▪ يتم عرض نافذة الحذف.

٣. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار<Yes> واضرب [ ] ضربا خفيفا.

▪ سوف يتم حذف المنبه المختار.

تنبيه

▪ اذا كان كابل USB موصولا الى المشغّل، لن تعمل وظيفة المنبه.

مشاهدة الساعة العالمية

يمكن لك أن تتفحص الموقع والتاريخ/الوقت للمدن الدولية الرئيسية على أساس منطقة التوقيت الخاصة بها.

- **قبل أن تبدأ !-** اضبط التاريخ والوقت الحالي. انظر صفحة ٢٨.

اضبط منطقة التوقيت التي تريدها في <**Settings**> ← <**Time**> ← <**Time Zone**>.

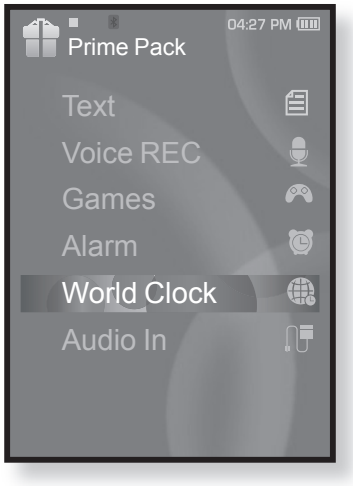

١. اضغط واستمسك بالإيجاز **[ ]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **<Prime Pack>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **<World Clock>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض شاشة الساعة العالمية.

4. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار منطقة التوقيت.

يمكن لك أن تتفحص الوقت المحلي لمنطقة التوقيت التالية.

('/' يحتوى على منطقة التوقيت القياسية في المنطقة.)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris / Athens, Helsinki / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muskat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta Hong Kong, Beijing / Seoul, Tokyo / Guam, Sydney / Okhotsk / Wellingtons, Oakland / / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii / Alyeska / Los Angeles, Seattle / Denver, Phoenix / Chicago, Mexico City / New York, Miami, / Caracas, Santiago Buenos Aires, Brasilia / The middle Atlantic

---

استخدام مكبرات الصوت للاستماع الى الموسيقى من جهاز خارجي

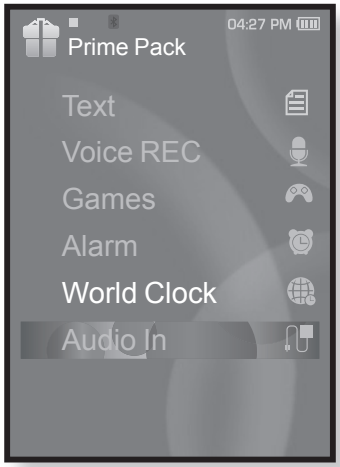

■ **قبل أن تبدأ ! –** افتح لوحة مكبرات الصوت بواسطة انزلاقها.

١. اضغط واسكه بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⋮ ⋮]** ضرب خفيفا لاختيار **<Prime Pack>** واضرب **[◎]** ضرب خفيفا.

■ يتم عرض قائمة <Prime Pack>.

٣. اضرب **[⋰ ⋱]** ضرب خفيفا لاختيار **<Audio In>** واضرب **[◎]** ضرب خفيفا.

٤. صل قابس سماعة الأذن بحجم 3.5Φ على الجهاز الخارجي الى فتحة توصيل USB على المشغّل باستخدام كابل Audio In (دخل الصوت).

■ سوف تشاهد رسالة إكمال التوصيل على الشاشة.

٥. اضغط على زر Play (التشغيل) على الجهاز الخارجي من أجل تشغيل الموسيقى من خلال مكبرات الصوت لموديل YP-S5.

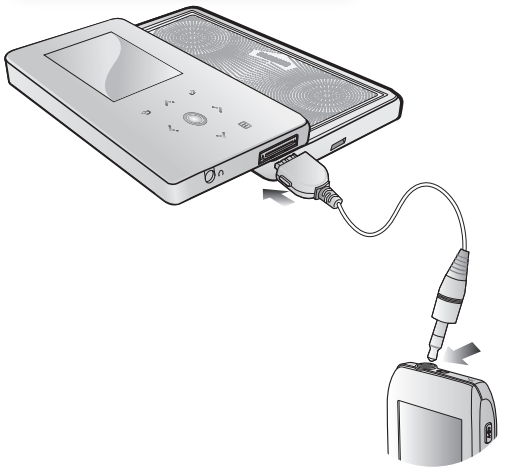

لفصل الجهاز الخارجي

١. اضرب **[↩]**.

■ سوف تشاهد رسالة الخروج من وضع دخل الصوت.

٢. اضرب **[⋮ ⋮]** ضرب خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب **[◎]** ضرب خفيفا.

■ سوف ينتهي وضع دخل الصوت.

٣. افصل المشغّل من الجهاز الخارجي.

ملاحظة

■ قد يختلف مستوى الصوت، اعتمادا على الجهاز الخارجي الموصول.

استخدام Bluetooth

باستخدام بلوتوث اللاسلكي، يمكن لك أن توصل مشغّلك الى أجهزة بلوتوث الأخرى دون الأسلاك وتبادل البيانات بينها، تتكلم بشكل هانزفري أو تستمتع بالموسيقى باستخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث.

ملاحظة
- اضرب [↩] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك بالإيجاز [↩] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ما هي BLUETOOTH ؟

تزوّد Bluetooth بطريقة لتوصيل المعلومات وتبادلها بين الأجهزة مثل الهاتف المتنقل، لابتوب، الكمبيوتر، آلة الطابعة، الكاميرا الرقمي وحامل لعبة الفيديو باستخدام ترددات الموجة القصيرة للراديو الغير مرخصة الدولية والسليمة.

- **يمكن أن يسبب جهاز Bluetooth الضوضاء أو سوء الأداء على حسب حالات الاستخدام.**
- تداخل الإشارة المادية، مثلا، اذا مسكت المشغّل في اليد واستعملت سماعة رأس الاستيريو في آذانك أو اذا مسكت المشغّل في اليد ويأخذ الهاتف المتنقل في الأخرى.
- عندما يصل جزء البدن الى نظام الاستقبال/الإرسال للمشغّل أو سماعة رأس الاستيريو.
- الاختلاف الكهربائي من التشويش الكهربائي بسبب الجدار، الزاوية أو فصل المكتب.
- التداخل الكهربائي من الأجهزة التي تستعمل نفس موجة التردد وتحتوي على المعدات الطبية، فرن الميكروويف وLAN اللاسلكي.
- **عند زوج جهاز بلوتوث مع المشغّل، اجعل زوجهما في مسافة قصيرة على قدر الإمكان.**
- **كلما تبعد المسافة بين المشغّل وسماعة رأس الاستيريو، تصبح النوعية أسوأ. واذا جاوزت المسافة المدى المحدد، يتم فصل الاتصالات.**

ما هي BLUETOOTH ؟ (متابعة)

- لا نوصي بأنك تستخدم أوضاع مشاهدة النص والصورة أثناء الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الاستيريو أو هانزفري (الـهاتف المتنقل)، أو نقل الملفات لأن ذلك يسبب تلف أداء المشغّل واتصالات بلوتوث.
- اعتمادا على سماعة رأس الاستيريو للموديل، لا يمكن تشغيل الملفات أقل من ٣٢ كيلوهرتز.
- في منطقة حساسية الاستقبال الضعيفة مثل داخل المصعد أو تحت الأرض، لن يعمل توصيل بلوتوث بشكل صحيح.
- المسافة القصوى للتوصيل اللاسلكي بين المشغّل وBluetooth هي ١٠ أمتار. سوف يفصل التوصيل تلقائيا اذا كانت المسافة في خارج هذا المدى. سوف تفسد نوعية الصوت في مكان ووجودالعوائق مثل الجدار أو الباب حتى لو كانت المسافة في هذا المدى. حتى في هذا النطاق، قد تتلف نوعية الصوت بسبب العوائق مثل الجدران أو الأبواب.

ملاحظة

- عند عدم الاستخدام، اضبط <Bluetooth Mode> على <Off>، اذا كانت في حالة <On> لـ <Bluetooth Mode> يقلل الوقت النافع البطارية.
- ميزات بلوتوث لهذا المشغّل تعمل جيدا في منتوجات سامسونج. اذا استخدمت ميزات بلوتوث في منتوجات شركات أخرى، قد لا تعمل هذه الميزات بشكل صحيح.

استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث

يمكن لك أن تستخدم سماعة رأس استيريو بلوتوث لكي تستمتع بالموسيقى بصوت استيريو ممتاز النوعية، دون الأسلاك!

■ **قبل أن تبدأ !-** تأكد من أن جهاز Bluetooth للتوصيل يكون في حالة الاستعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز).

لتسجيل سماعة رأس بلوتوث

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

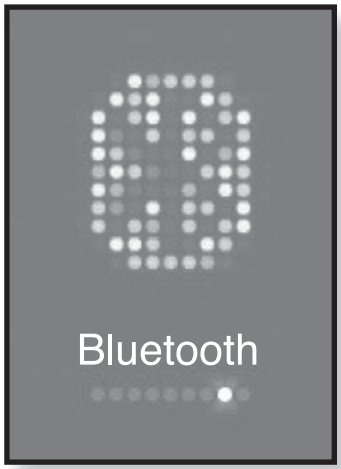

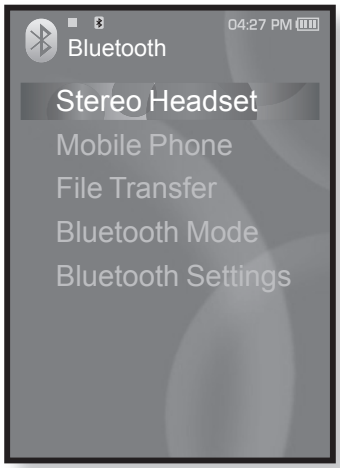

١. اضغط واسمك بالإيجاز **[ ]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<Bluetooth>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

■ يضبط <Bluetooth Mode> على <On>.

■ سوف يضيء ايقون .

٣. اضبط سماعة رأس الاستيريو على حالة الاستعداد للتزاوج.

■ لضبط سماعة الرأس على حالة الاستعداد لوضع الزوج، راجع دليل المستخدام لسماعة الرأس.

٤. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<Stereo Headset>** و اضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

■ يبدأ المشغّل تلقائيا للبحث عن أية سماعة رأس استيريو بلوتوث.

٥. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار اسم سماعة الرأس التي تريد تسجيلها واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

■ يتم عرض نافذة إدخال كلمة المرور اذا اختلفت كلمة المرور لسماعة الرأس عن شكل 0000, راجع دليل سماعة الرأس لمعرفة حول كلمة المرور.

■ يتم إكمال تسجيل سماعة الرأس.

تسجيل سماعة رأس بلوتوث (متابعة)

ملاحظة

- يمكن لك أن تستخدم وظيفة بلوتوث فقط عند تشغيل الموسيقى والاستماع الى راديو FM. لا تدعم هذه الوظيفة عندما تستمتع بمشاهدة الفيديو أو تشغيل اللعب.

- وصف ايقون Bluetooth

: إيقاف وضع Bluetooth　　　: تشغيل وضع Bluetooth

: موصول الى سماعة رأس الاستيريو　　　: موصول الى الهاتف المتنقل

: وضع نقل الملف

- اذا أردت إيقاف وظيفة بلوتوث، اضبط وضع بلوتوث على <Bluetooth> ← <Bluetooth Mode>← <Off>.

- سماعة الرأس المطاوعة - بلوتوث

الشركة	الموديل	الشركة	الموديل
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- استخدم سماعة رأس الاستيريو المعتمد Bluetooth. لا تدعم سماعة رأس الأحادي الهانزفري.

لتوصيل سماعة رأس استيريو بلوتوث المسجلة

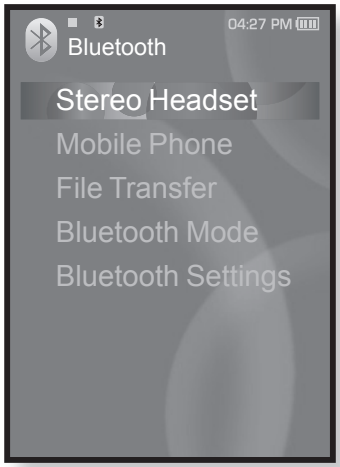

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Stereo Headset>** في شاشة بلوتوث واضرب [ ] ضربا خفيفا.

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار سماعة رأس الاستيريو للتوصيل واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- عند إكمال التوصيل بشكل صحيح، سوف تشاهد ايقون على شاشة العرض.

٣. قم بتشغيل الملف الذي تختاره.

- يمكنك الأستما ع الى الموسيقى باستخد ام سما عة رأ س الاستيريو.

ملاحظة

- اذا لم تبحث سماعة الرأس المطلوبة للتوصيل، سجلها أولا.
- اذا قمت بإيقاف المشغّل أو سماعة الرأس وبعد ذلك قمت بتشغيلها فورا، يفصل توصيل Bluetooth. اذا أردت الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الاستيريو، كرّر التعليمات المذكورة أعلاه.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث

يمكن لك أن تحاول مخابرة تليفونية باستخدام مشغّلك وتستقبلها عندما توصل الهاتف المتنقل بلوتوث. سوف يعمل المشغّل كجهاز فانزفري.

- **قبل أن تبدأ ! –** اذا كان المشغّل موصولا الى سماعة رأس استيريو بلوتوث أو جهاز خارجي، اضبط التوصيل على حالة الإيقاف أولا.
تأكد من أن الهاتف المتنقل البلوتوث الذي تحاول توصيله في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع الى دليل المستخدم للهاتف المتنقل)
اضبط على <Discoverable> من <Bluetooth Settings> ← <Discover option>.
انطر صفحة ١٠٩.

لتسجيل الهاتف المتنقل البلوتوث

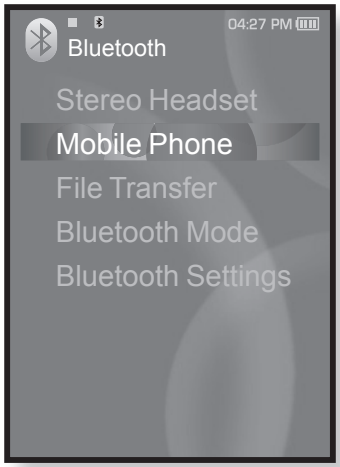

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⮌]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⁖ ⁘]** ضربا خفيفا لاختيار **<Bluetooth>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- يضبط <Bluetooth Mode> على <On>.
- سوف يضيء ايقون .

٣. ابحث YP-S5 في القائمة للهاتف المتنقل.

- اذا قمت بإعادة تسمية مشغّل YP-S5، ابحث الاسم الجديد.

ملاحظة
- في بعض الهواتف المتنقلة، قد لا تعمل وظائف بحث الجهاز والمخابرة التيلفونية (الاتصال/الاستقبال) بشكل صحيح.
- اذا ضغطت زر على الهاتف المتنقل أو اتصلت أو أكملت المخابرة التيلونية عند توصيل البلوتوث بين المشغّل والهاتف المتنقل، قد تسمع الضجيج من المشغّل.
- يوصى بأنك تستخدم الحروف الانجليزية لاسم جهاز الهاتف المتنقل.
- **الهواتف المتنقل المطاوعة – بلوتوث**

الشركة	الموديل
SAMSUNG	,SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900 SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V8900, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

تسجيل الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

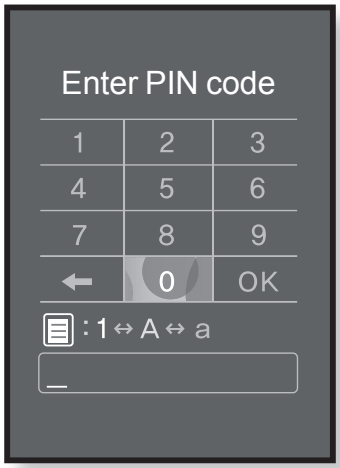

٤. أدخل كلمة المرور عندما يتم عرض نافذة إدخال كلمة المرور على الهاتف المتنقل.

٥. عندما تشاهد **<Pair?>**، اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض نافذة إدخال رمز PIN (كلمة المرور).

٦. استخدم **[ ]** و **[ ]** لإدخال كلمة المرور للهاتف المتنقل لإضافته الى المشغّل.

- تأكد من أنك تدخل نفس كلمة المرور كما هو موضح في خطوة 4 أعلاه.

٧. استخدم **[ ]** للانتقال الى **<OK>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- يتم إكمال تسجيل الهاتف المتنقل.

ملاحظة

- قد تختلف الأرقام لكلمة المرور، اعتمادا على الهاتف المتنقل (راجع دليل المستخدم للهاتف المتنقل).

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

للتوصيل الى الهاتف المتنقل البلوتوث المسجل

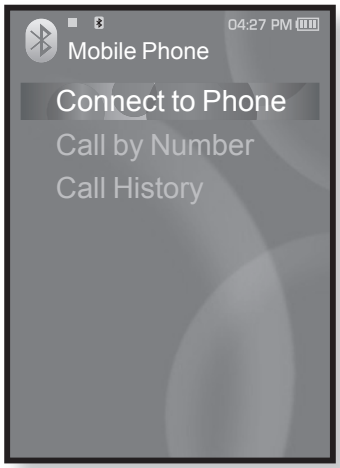

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Mobile Phone>** في شاشة بلوتوث واضرب [ ] ضربا خفيفا.

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Connect to Phone>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- يتم عرض النافذة لإدخال رقم الهاتف.

٣. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار الهاتف المتنقل للتوصيل واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- عند إكمال التوصيل بشكل صحيح، سوف تشاهد ايقون [ ] على شاشة العرض.

ملاحظة

- اذا لم تستطع البحث عن الجهاز للتوصيل، قم بتسجيل الجهاز في المشغّل أولا.
- لا بد من فصل توصيل الهاتف المتنقل اذا قمت بإيقاف المشغّل وإعادة تشغيله. اذا لم فصل التوصيل، راجع الخطوات كما هو موضح في أعلاه للتوصيل مرة ثانية.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

لتلفن باستخدام المشغّل

١. اضرب [∵ ∴] ضرب خفيفا لاختيار **<Mobile Phone>** في شاشة بلوتوث واضرب [◎] ضرب خفيفا.

٢. اضرب [∵ ∴] ضرب خفيفا لاختيار**<Call by Number>** واضرب [◎] ضرب خفيفا.
- يتم عرض النافذة لإدخال رقم الهاتف.

٣. استخدم [∵ ∴ ∶ ∶] و[◎] لإدخال رقم الهاتف للشخص الآخر.

٤. استخدم [∵ ∴ ∶ ∶] للانتقال الى < ✆ > واضرب [◎] ضرب خفيفا.
- تتلفن الآن للشخص الآخر.

للتحويل الى الهاتف المتنقل أثناء الحوار باستخدام المشغّل (YP-S5)

أثناء الحوار باستخدام المشغّل، اضرب [∶ ∶] ضرب خفيفا لاختيار < [📱] > على شاشة العرض واضرب [◎] ضرب خفيفا.
- يمكنك الآن المكالمة على الهاتف المتنقل.

للتحويل الى المشغّل (YP-S5) أثناء الحوار باستخدام الهاتف المتنقل

أثناء الحوار باستخدام الهاتف المتنقل، اضرب [∶ ∶] ضرب خفيفا لاختيار < [🎧] > على شاشة العرض واضرب [◎] ضرب خفيفا.
- يمكنك الآن المكاملة على جهاز هانزفري.

لضبط مستوى الصوت

أثناء الحوار باستخدام جهاز هانزفري، اضرب [∵ ∴] ضرب خفيفا لضبط مستوى الصوت.
- يمكن لك أن تختار مستوى الصوت من 0 (صفر) الى 30.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

لتلقي باستخدام قائمة رقم الهاتف

١. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار **<Mobile Phone>** في شاشة بلوتوث واضرب [◎] ضربا خفيفا.

٢. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار**<Call History>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة رقم الهاتف.

٣. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار الرقم المرغوب فيه واضرب [◎] ضربا خفيفا.
   - تتلقى الآن للشخص الآخر.

لحذف رقم الهاتف في قائمة رقم الهاتف

١. في قائمة **<Call History>**، اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار رقم الهاتف لحذفه واضرب [⊟] ضربا خفيفا.

٢. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار**<Delete>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
   - اذا أردت حذف كل الأرقام في قائمة رقم الهاتف، اختر <Delete All>.
   - يتم عرض نافذة للتأكيد.

٣. اضرب [∵ ∴] ضربا خفيفا لاختيار**<Yes>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
   - سوف يتم حذف الرقم المختار.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

لرّد على الهاتف

١. سوف تشاهد **< Connect?>** عندما تكون المخابرة التلفونية.

٢. اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار**<Yes>** واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- يمكنك الآن بدء المكالمة.

لإكمال الاتصال

اضرب **[ ]** ضربا خفيفا لاختيار **< >** على شاشة العرض أثناء الحوار واضرب **[ ]** ضربا خفيفا.

- أكمل التلفن.

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث

يمكن لك أن تنقل ملفات الموسيقى، الصورة والفيديو على الأجهزة الخارجية المطاوعة – بلوتوث مثل مشغّل MP3، الهاتف المتنقل، الخ الى المشغّل أو العكس بالعكس.

- **قبل أن تبدأ ! –** اذا تم توصيل المشغّل الى سماعة رأس الاستيريو المطاوع Bluetooth أو الهاتف المتنقل، افصل التوصيل أولا.
  تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز)
  تأكد من أن جهاز Bluetooth تكون في حالة الاستعداد للتزاوج.
  (راجع دليل المستخدم للجهاز)
  اضبط <Discoverable> من <Bluetooth Settings> ← <Discover option>. انظر صفحة ١٠٩.
  اضبط <Search All> من <Bluetooth Settings> ← <Search Option>.

لتسجيل الجهاز الخارجي

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⋮ ⋮]** ضربا خفيفا لاختيار **<Bluetooth>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

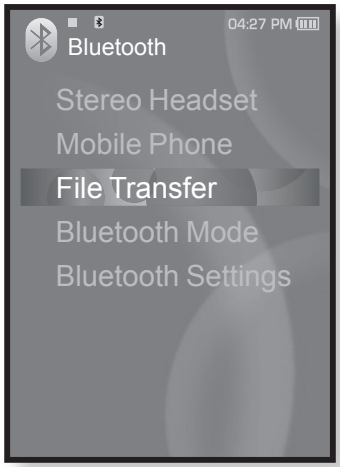

- يضبط <Bluetooth Mode> على <On>.
- سوف يضيء ايقون .

٣. اضبط الجهاز الخارجي لكي يكون في حالة الإعداد للتزاوج.

- للحصول على المعلومات حول ضبط الجهاز الخارجي من أجل إعداده للتزاوج، راجع دليل المستخدم للجهاز.
- لموديل YP-S5، اضبطه على <Server Mode>. انظر صفحة ١٠٧.

٤. اضرب **[⋮ ⋮]** ضربا خفيفا لاختيار **<File Transfer>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

٥. اضرب **[⋮ ⋮]** ضربا خفيفا لاختيار **<Connect to Device>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

- سوف يضع الجهاز الذي يتم تسجيله في القائمة.

لتسجيل الجهاز الخارجي (متابعة)

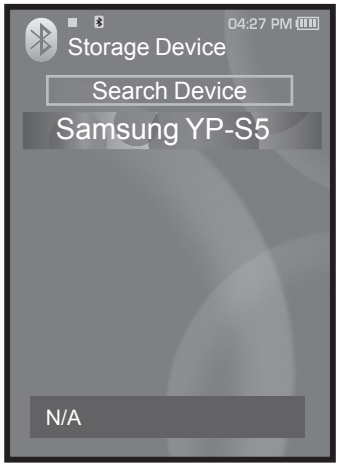

٦. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار الجهاز للتسجيل واضرب [ ] ضربا خفيفا.

- يتم عرض نافذة إدخال رمز PIN (كلمة المرور).

٧. استخدم [ ] و[ ] لإدخال كلمة المرور من أجل إضافة الجهاز الى المشغّل.

- لكلمة المرور، راجع دليل المستخدم للجهاز.

٨. استخدم [ ] للانتقال الى **<OK>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

٩. عندما تشاهد **< Pair?>** على الجهاز الخارجي، اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

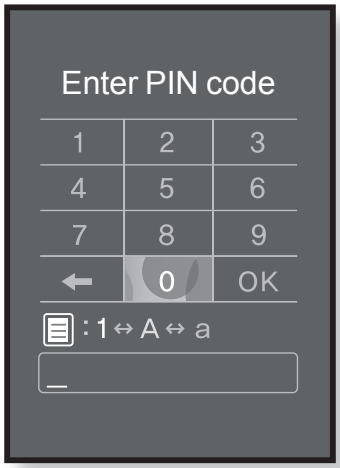

١٠. أدخل كلمة المرور عندما يتم عرض النافذة لإدخال كلمة المرور على الجهاز الخارجي.

- يجب عليك أن تدخل نفس كلمة المرور كما هو موضح في خطوة 7 أعلاه.
- عند إكمال ذلك، سوف تشاهد قائمة الجهاز الخارجي على شاشة العرض للمشغّل. اذا أردت نقل الملفات على الجهاز الخارجي الى المشغّل، انظر خطوة 4 في صفحة 105.

ملاحظة

- قد يختلف عدد كلمة المرور، اعتمادا على الجهاز الخارجي. (راجع دليل المستخدم للجهاز)
- قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح اذا استخدمت جهاز بلوتوث آخر بدلا من YP-S5 عند نقل الملف.

- **الهواتف المتنقل المطاوعة – بلوتوث**

الشركة	الموديل
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900 SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

لنقل الملف على الجهاز الخارجي الى المشغّل

- **قبل أن تبدأ ! –** اذا لم تبحث الجهاز الخارجي للتوصيل، قم بتسجيله في المشغّل أولا. انظر صفحة ١٠٣.
تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزاوج.(راجع دليل المستخدم للجهاز)
لموديل YP-S5، اضبطه على <Server Mode>. انظر صفحة ١٠٧.

١. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<File Transfer>** في شاشة بلوتوث واضرب [ ] ضربا خفيفا.

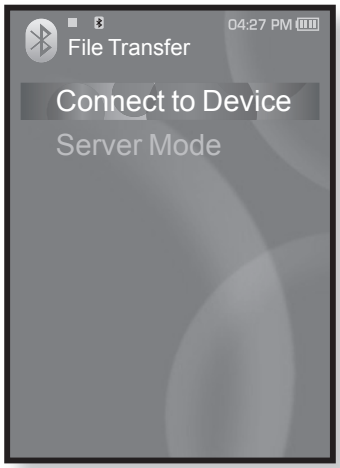

٢. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار **<Connect to Device>** واضرب [ ] ضربا خفيفا.

٣. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار الجهاز الخارجي للتوصيل واضرب [ ] ضربا خفيفا.
- عند إكمال التوصيل، سوف تشاهد ايقون وقائمة المجلد للجهاز الخارجي.

٤. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار المجلد المرغوب فيه واضرب [ ] ضربا خفيفا.

٥. اضرب [ ] ضربا خفيفا لاختيار الملف المرغوف فيه واضرب [ ] ضربا خفيفا.
- سوف يتم نقل الملفات المختارة على الجهاز الخارجي الى المشغّل.
- يتم حفظ الملفات المنقولة الى المشغّل في <File Browser> ← مجلد <Received Files>.

- عند إكمال نقل الملف، اضرب [ ] ضربا خفيفا للخروج من وضع نقل الملف. انظر صفحة ١٠٧.

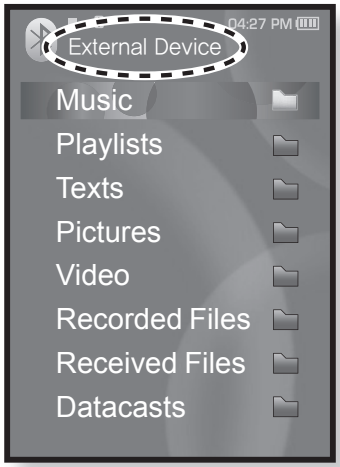

(مثال) عرض <External Device>

ملاحظة
- قد يفصل التوصيل اذا أوقفت وأعدت بدء التشغيل للمشغّل أو الجهاز الخارجي.
- اذا فصلت التوصيل، راجع الخطوات الموضحة أعلاه للتوصيل مرة ثانية.
- لا يمكن تشغيل ملفات DRM (قابلة للدفع) على المشغّل.
- قد يختلف العرض للجهاز الخارجي اعتمادا على الجهاز الموصول.

لنقل الملف على المشغّل الى الجهاز الخارجي

■ **قبل أن تبدأ ! –** اذا لم تبحث الجهاز الخارجي للتوصيل، قم بتسجيله في المشغّل أولا. انظر صفحة ١٠٣.
تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز)
لموديل YP-S5، اضبطه على <Server Mode>. انظر صفحة ١٠٧.

١. اضرب [⁘ ⁘] ضربا خفيفا لاختيار **<File Transfer>** في شاشة بلوتوث واضرب [◎] ضربا خفيفا.

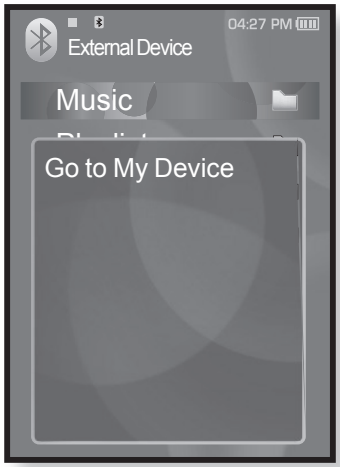

٢. اضرب [⁘ ⁘] ضربا خفيفا لاختيار**<Connect to Device>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.

٤. اضرب [⁘ ⁘] ضربا خفيفا لاختيار المجلد المرغوب فيه واضرب [◎] ضربا خفيفا.

■ عند إكمال التوصيل، سوف تشاهد ايقون وقائمة الملفات على الجهاز الخارجي.

٤. اضرب [⊟] ضربا خفيفا لاختيار**<Go to My Device>** و اضرب [◎] ضربا خفيفا.

■ سوف تشاهد شاشة <File Browser> للمشغّل.

■ كلما تضغط على زر [⊟]، يحول المشغّل العرض بين <Go to My Device> و<Go to Connected Device> للمشغّل.

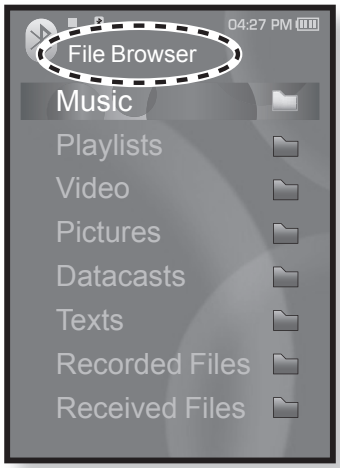

مثال) شاشة <File Browser> للمشغّل

٥. استخدم [⁘ ⁘] و[◎] لاختيار الملف المرغوب فيه واضرب [◎] ضربا خفيفا.

■ سوف يتم نقل الملف المختار الى الجهاز الخارجي.

■ عند إكمال نقل الملف، اضرب [↩] ضربا خفيفا للخروج من وضع نقل الملف. انظر صفحة ١٠٧.

ملاحظة

■ لا يمكن تشغيل ملفات DRM (قابلة للدفع) على المشغّل.

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث (متابعة)

لإلغاء نقل الملف

١. اضرب **[◎]** ضربا خفيفا أثناء النقل.

■ يتوقف نقل الملف.

للخروج من وضع نقل الملف

١. اضغط وامسك بالإيجاز **[⮌]** في شاشة قائمة الملف.

■ كلما تضرب [⮌] ضربا خفيفا، سوف يرجع المشغّل الى الشاشة السابقة وسوف تشاهد نافذة إغلاق نقل الملف.

٢. اضرب **[⁘ ⁘]** ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

■ يتوقف وضع نقل الملف.

لضبط المشغّل على Server Mode (وضع الخادم)

اذا أردت نقل الملف على المشغّل الى الجهاز الخارجي، يجب عليك أن تجعله في حالة الإعداد للتزاوج.

١. اضرب **[⁘ ⁘]** ضربا خفيفا لاختيار **<File Transfer>** في شاشة بلوتوث واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

٢. اضرب **[⁘ ⁘]** ضربا خفيفا لاختيار **<Server Mode>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

■ يتحول المشغّل الى وضع الخادم.

■ يمكنك نقل الملف على المشغّل الى الجهاز الخارجي.

ملاحظة

■ للخروج من Mode Server، اضرب [⮌]ضربا خفيفا.

فصل جهاز بلوتوث

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا على شاشة بلوتوث.
- يتم عرض قائمة <Bluetooth>.

٢. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار **<Disconnect>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- يتم عرض نافذة التأكيد للفصل.

٣. اضرب [⁖ ⁖] ضربا خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- سوف يتم فصل الجهاز الموصول حاليا.

فحص جهاز بلوتوث الموصول

١. اضرب [⊟] ضربا خفيفا على شاشة بلوتوث.

٢. اضرب [⋰ ⋱] ضربا خفيفا لاختيار **<Connected Device>** واضرب [◎] ضربا خفيفا.
- يمكن لك أن تشاهد المعلومات حول الجهاز الموصول.

ملاحظة
- للخروج من القائمة، اضرب [⊟] ضربا خفيفا. .

ضوابط بلوتوث

■ **قبل أن أبدأ !-** لضبط **<Bluetooth Mode>** على **<On>**.

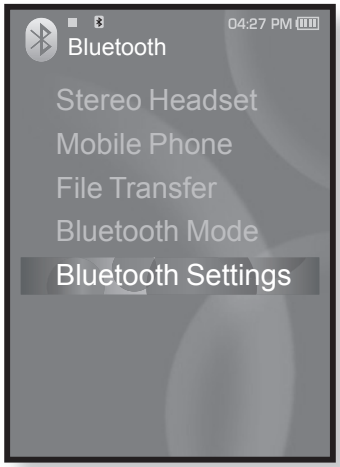

١. اضغط واسمك بالإرجاع **[↩]** للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب **[⁝ ⁝]** ضربا خفيفا لاختيار**<Bluetooth>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

٣. اضرب **[∵ ∴]** ضربا خفيفا لاختيار**<Bluetooth Settings>** واضرب **[◎]** ضربا خفيفا.

■ يتم عرض قائمة ضوابط بلوتوث.

٤. استخدم **[∵ ∴]** و**[◎]** لاختيار الضوابط التي تفضلها.

خيارات ضوابط بلوتوث

- **Discover Option (خيار الكشف)** : يمكن لك أن تضبط جهاز بلوتوث لكشف هذا المشغّل. تضبطه <Discoverable> للكشف، وتوقف <Non-Discoverable> الكشف.
- **Search Option :** يمكن لك أن تضبط خيارات البحث لأجهزة بلوتوث. تبحث <Search All> عن كل الأجهزة الممكنة، بل تبحث <Search by Service> عن الجهاز المختار فقط.
- **Search Timeout :** يمكنك اختيار فترة الوقت للمسح لجهاز جديد.اختر واحدا من <10sec>، <20sec>، <30sec>، <45sec>و <60sec>.
  بعد ضبط الوقت، سوف يتم البحث عن جهاز جديد لمدة الوقت الذي ضبطته.
- **Delete Device :** يمكنك حذف الجهاز المسجل في المشغّل. انظر صفحة ١١٠.
  اختر <Default All> لحذف كل الأجهزة المسجلة.
- **My Device Info :** يمكنك فحص اسم مشغّلك وعنوانه.

لحذف جهاز بلوتوث

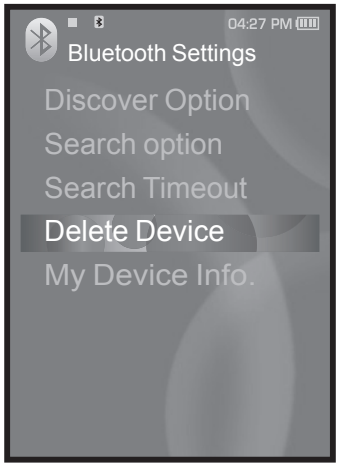

١. اضرب [▲ ▼] ضرب خفيفا لاختيار **<Delete Device>** واضرب [◎] ضرب خفيفا.
- سوف تشاهد قائمة الأجهزة المسجلة.

٢. اضرب [▲ ▼] لاختيار الجهاز للحذف واضرب [◎] ضرب خفيفا.
- اذا أردت حذف كل الأجهزة المسجلة، اختر <Delete All>.

٣. اضرب [◄ ►] ضرب خفيفا لاختيار **<Yes>** واضرب [◎] ضرب خفيفا.
- سوف يتم حذف الجهاز المختار.

لإعادة تسمية جهاز بلوتوث

١. اضرب [▲ ▼] ضرب خفيفا لاختيار **<My Device Info>** واضرب [◎] ضرب خفيفا.

٢. اضرب [⊟] .

٣. اضرب [▲ ▼] ضرب خفيفا لاختيار **<Edit Device Name>** واضرب [◎] ضرب خفيفا.
- يتم عرض نافذة اسم جهاز التحرير.

٤. استخدم [◄ ► ▲ ▼] و [◎] لإعادة تسمية الجهاز.
- [⊟] : يمكن لك أن تحذف الحروف في كل مرة.
- [←] : يمكن لك أن تضيف الفراغ بين الحروف.
- [OK] : أكد تغييرك.
- مثلا. لإدخال "YPS5"
- انتقل الى ايقون المفتاح الخاص بالحروف ا واضرب عليه.

[⊟](مرات) ← WXY (مرة 3) ← PRS (مرات) ← PRS (مرة 3) ← [⊟](مرتين) ←
5 (مرات)

تحري الخلل وإصلاحه

اذا وجدت المشكلة في مشغّل MP3 الجديد الخاص بك، افحص الحل في هذه القائمة. اذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

المشكلة	الحل
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	• لن يتم وصل الطاقة الكهربائية اذا فرغت البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لا تعمل الأزرار.	• افحص ما اذا كان مفتاح HOLD في موقع اتجاه السهم. • اضرب أي زر ضربا خفيفا وشاهد ما اذا كان يشغّل. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لن يتم تشغيل الشاشة.	• قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة. • عند اختيار **<Display Off>** من**<Settings>** ← **< Display>**، سوف تتوقف الشاشة اللمسية. اضرب على أي زر أو على الشاشة وانظر ما اذا كانت الشاشة اللمسية في حالة التشغيل.

المشكلة	الحل
تقطع الطاقة الكهربائية.	• افحص حالة البطارية. • تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عند تفريغ البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية. • اذا اختار **<Auto Power Off>** من **<Settings>** ← **<System>**، سوف تقطع الطاقة الكهربائية عندما يكون المشغّل في وضع التوقف المؤقت. قم بتشغيل المشغّل.
يختلف عمر البطارية عن الدليل.	• قد يختلف عمر البطارية اعتمادا على وضع الصوت وضبط العرض. • قد يقصر عمر البطارية عندما تترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة.
لا يعمل برنامج Media Studio بشكل صحيح.	• افحص ما اذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مناسبا لمتطلبات النظام الأساسية.
لا يمكن التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.	• افحص ما اذا كان كابل USB موصولا بشكل صحيح وحاول مرة ثانية. • اضغط على **<Start>** على قضيب المهمة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل تشغيل Windows Update. اختر Key Updates وService Packs، وبعد ذلك قم بتحديث الكل. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بأعادة التوصيل.
سرعة نقل الملف بطيئة للغاية.	• اذا قمت بتركيب المشغّل على Windows 2000، قد يتم تأجيل نقل الملف. قم بتصميم المشغّل على Windows XP أو Vista وحاول مرة ثانية. • اذا قمت بتشغيل البرامج المتعددة المحتوية على <Media Studio> على جهاز الكمبيوتر، سوف تكون سرعة نقل الملف بطيئة. أغلق البرامج غير الضرورية وحاول النقل مرة ثانية.

المشكلة	الحل
التشغيل غير ممكن.	• افحص ما اذا تم حفظ الملف المتوفر في الذاكرة. • افحص ضرر ملف الموسيقى. • افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.
لا يعمل إرسال الملف.	• افحص حالة التوصيل لكابل USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. • افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
تفقد الملفات أو البيانات.	• افحص أن كابل USB يكون في حالة مفصولة أثناء نقل الملف أو البيانات في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتوج أيضا. لا بد من الانتباه الإضافي لأن شركة سامسونج لا تتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	• افحص ما اذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
عرض اسم الملف غير عادي.	• انتقل الى **<Settings>** ← **<Language>** ← **<Contents>** في شاشة القائمة واضبط اللغة المناسبة. انظر صفحة ١٠٩.
	• قد تخرج الحرارة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتوج أو الوظائف.
يتم عرض الرسالة أثناء مشاهدة الفيديو.	• حاول تحميل مشبك الفيديو عن طريق Media Studio مرة ثانية.

المشكلة	الحل
لا يتم توصيل Bluetooth	• افحص ما اذا كانت سماعة رأس الاستيريو على حالة الاستعداد لاستعمال Bluetooth. لا تدعم سماعة رأس الهانزفري الأحادية. • يمكن أن يضبط توصيل بلوتوث على حالة الإيقاف اذا قمت بتشغيل وإيقاف المشغّل أو سماعة رأس الاستيريو. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة ثانية. • اذا أردت المكالمة على الهاتف المتنقل، افحص ما اذا فصلت توصيلات Bluetooth بين المشغّل وسماعة رأس الاستيريو. • اذا أردت المخابرة التيليفونية باستخدام الهاتف المتنقل، افحص ما اذا كنت تضبط المشغّل على **<Discoverable>** في **<Bluetooth Settings>** ← **<Discover Option>**. اذا ضبط على **<Non-Discoverable>**، لا يمكنك البحث عن المشغّل عل الهاتف المتنقل.

الملحق

شجرة القائمة

هناك شجرة قائمة لمشاهدة تنظيم القائمات والوظائف على مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بسرعة

مواصفات المنتوج

اسم الموديل	YP-S5
التقدير	DC 5.0V/ 500mA
طاقة البطارية المبيتة	600 mAh / التيار المستمر 3.7 فلط
تساوق الملف	الأودي : MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8 Kbps ~ 320 Kbps، 8kHz ~ 48 kHz) WMA (48 Kbps ~ 192 Kbps، 8kHz ~ 48kHz)، Ogg (Q1 ~ Q10), AAC-LC (24Kbps~128Kbps, 44.1kHz, 48kHz) الفيديو : SVI (فيديو : MPEG4، أودي : MP3 (44.1 kHz، 128 kbps) ، حجم الشاشة : 208×176، نسبة الإطار : 15fps) الصورة : JPG (التقدمي، المسح المتعاقب، حجم الملف : أقل من 3MB)
خرج سماعة الأذن	20mW (16Ω)
مدى الترددات المخرجة	20Hz~20KHz
نسبة الإشارة الى الضوضاء	90 ديسيبل مع 20KHz LPF (على أساس 1kHz 0 (صفر) ديسيبل)
وقت التشغيل	سماعة الأذن : 24 ساعة لتشغيل الموسيقى على الحد الأقصى، 4 ساعات لتشغيل الفيديو على الحد الأقصى مكبرات الصوت : 5 ساعات لتشغيل الموسيقى على الحد الأقصى، 3 ساعات لتشغيل الفيديو على الحد الأقصى (على أساس : MP3 128 kbps، مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي)
مدى درجة الحرارة للتشغيل	-5~35°C (23~95°F)
الغلاف	ألومنيوم
الوزن	85 جرام
الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)	46.5 × 96 × 14.95 ملم

مكبر الصوت	الطاقة الصوتية	0.7W/Ch x 2Ch
	المعاوقة	8Ω
	مدى التردد	400 Hz ~ 20 KHz

راديو FM	**تردد FM**	87.5 ~ 108.0 MHz	FM T.H.D	1%
	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	55 dB	حساسية FM القابلة للاستخدام	38dBμ

النظام اللاسلكي

نوع الإرسال	F1D
طاقة RF	2.2ميغاواط
تردد النقل	2402MHz ~ 2480MHz
تردد الاستقبال	2402MHz ~ 2480MHz
رقم القنوات	79 قناة
درجة الحرارة	-10~ +50°C (14 ~ 122°F)
نظام التضمين	GFSK
وضع الاتصالات	تشغيل شبه مزدوج
الرطوبة	95%
إصدار المواصفات المدعوم	1.2
الزجلة	LBMA465CP3-113

المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتوج دون إشعار مسبق.

الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea

REV.0.0